



SLAUGIVITA

Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

Budii interaktyvi projekcija
Gamintojas: Omi Interactive Ltd

UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

„Budii“ vadovas

„omiVista Budii“



omiVista
budii

Šį vadovą sudaro įrenginio vadovas ir naudojimo vadovas.

Dėkojame, kad įsigijote šį „OM Interactive LTD“ gaminį.
Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte naudoti ateityje.


Turinys

Pirmiausia perskaitykite	4
Saugos informacija	4
Svarbi pagrindinio bloko saugos instrukcija.....	4
Įrenginio vadovas	6
Įrenginio apžvalga	7
Komplekte su sistema.....	8
Montavimas.....	9
Montavimas	9
Darbo pradžia	10
Paleidimas	10
Išjungimas.....	10
Fokusavimo reguliavimas.....	11
Pagrindinis ekranas	11

Naudojimo vadovas	12
Sistemos įjungimas ir išjungimas.	13
Įjungimas.	13
Išjungimas	13
Sistemos valdymas	14
Belaidis nuotolinio valdymo pultas	14
Naršymo mygtukai.	15
Garsumo mygtukai	16
Sustabdymo arba budėjimo mygtukas	16
Pagrindinis meniu	17
Veiklos rinkinio aplankas	17
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas veikiant	18
Garsumo mygtukas.....	18
Kairėn/dešinėn rodyklių mygtukai	18
Grįžimo delsa	19
Nuotolinio sustabdymo mygtukas	20
Objekto greitis	21
Perėjimo atgal delsa	22
Automatinio paleidimo funkcija.....	23

Pirmiausia perskaitykite

Saugos informacija

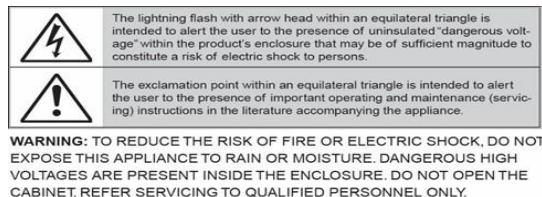

Žaibo blyksnė su strėlės galvute lygiakraštyje trikampyje skirta įspėti naudotoją apie neizoliuotą „pavojingą įtampą“ įrenginio korpusė, kuri gali būti pakankamai didelė, kad žmonėms kiltų elektros smūgio pavojus.

Šauktukas lygiakraštyje trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie svarbias naudojimo ir priežiūros (techninės priežiūros) instrukcijas, esančias kartu su įrenginiu pateiktoje literatūroje.

ĮSPĖJIMAS: KAD SUMAŽINTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, SAUGOKITE ĮRENGINĮ NUO LIETAUS AR DRĖGMĖS. KORPUSO VIDUJE YRA PAVOJINGA AUKŠTA ĮTAMPA. NEATIDARINĖKITE SPINTELĖS. APTARNAVIMĄ PATIKĖKITE TIK KVALIFIKUOTAM PERSONALUI.


B klasės emisijos ribinės vertės

Šis šiame įrenginyje esantis B klasės skaitmeninis projektorius atitinka visus Kanados trikdžius sukeliančios įrangos reglamentų reikalavimus.

Svarbi pagrindinio bloko saugos instrukcija

1. Viduje nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti naudotojas.
2. Neadykykite ir nebandykite prižiūrėti šio įrenginio patys, kreipkitės tik į kvalifikuotą, apmokytą personalą, vietinį platintoją / perpardavėją arba „OM Interactive Ltd“.
3. Tai nėra vaikams skirtas gaminytis ir nėra skirtas naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims arba tiems, kurie nebuvo išmokyti tai daryti.
4. Neuždenkite įrenginio, kai jis naudojamas arba kai įrenginys vėsta po naudojimo.

5. Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų. Siekiant užtikrinti patikimą projektoriaus veikimą ir apsaugoti sistemą nuo perkaitimo, rekomenduojama įrenginį naudoti vietoje, kurioje neužstojama ventiliacija. Pavyzdžiui, nenaudokite įrenginio šalia sienų, užuolaidų ar tekstilės, kuri gali užblokuoti arba uždengti sistemos išmetimo arba oro įleidimo angas.
6. Nedėkite jokių daiktų ant įrenginio viršaus.
7. Nenaudokite įrenginio šalia vandens ar drėgmės. Kad sumažintumėte gaisro ir (arba) elektros smūgio pavojų, saugokite prietaisą nuo lietaus ar drėgmės.
8. Nemontuokite šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, viryklės ar bet kokie kiti įrenginiai, pvz., stiprintuvai, kurie skleidžia šilumą.
9. Valykite tik sausa šluoste.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus/papildomą įrangą.
11. Neleiskite daiktams ar skysčiams patekti į įrenginį. Jie gali paliesti pavojingos įtampos taškus ir sukelti trumpąjį jungimą, o tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
12. Įsitikinkite, kad naudojant sistemą, maitinimo laidas nesukels pavojaus užkliūti ar įsipainioti.
13. Kai sistema naudojama, nežiūrėkite į projektoriaus skleidžiamą šviesos spindulį ir neleiskite niekam kitam žiūrėti į jį.

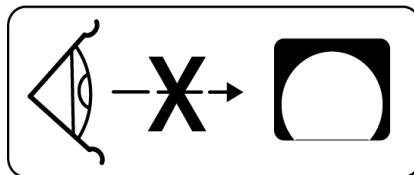

Įrenginio vadovas


„omiVista Budii“



omiVista
budii

Įrenginio apžvalga

„Budii“ įrenginys buvo sukurtas taip, kad interaktyvi projekcija būtų ant grindų arba stalo, kuris turėtų būti šviesios spalvos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie įrenginio naudojimą jūsų nustatymuose ar scenarijuje, žr. pateiktą naudotojo vadovą.

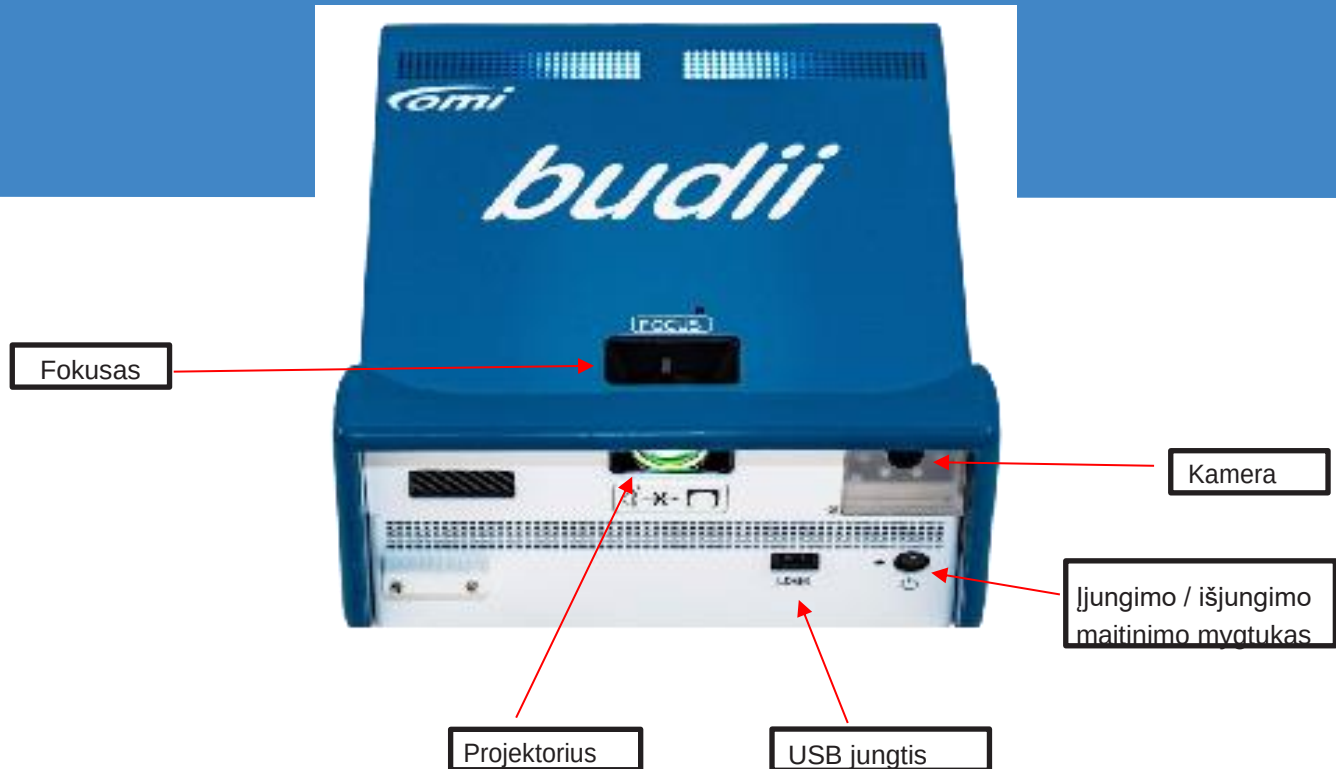



Saugi maitinimo jungtis ant
sieninio laikiklio



Pagrindinė maitinimo jungtis

Su sistema įtraukta:

- „Budii“
- Sieninis laikiklis
- Nuotolinio valdymo pultelis
- Maitinimo laidas
- „Budii“ vadovas



Montavimas

1. Sieninį laikiklį rekomenduojame įrengti 1,4–2,0 metrų atstumu nuo grindų iki laikiklio apačios, o jį sumontuoti turi profesionalus asmuo, naudodamas tam darbui tinkamus tvirtinimo elementus. Jie turėtų vengti gręžti tvirtinimo detales į kabelius ar vamzdynus, kurie gali būti sienoje, ir užtikrinti tvirtą „buddi“ tvirtinimą.

Turėtumėte pasirinkti vietą, esančią arti maitinimo lizdo, kad pasiektų tiekiamas 3 m maitinimo laidas. Maitinimo pajungimas gali būti atliekamas įrenginio viršuje arba apačioje. Sistema veiks efektyviausiai, kai bus projektuojama ant lygaus, šviesaus arba baltos spalvos paviršiaus. Nerekomenduojame projektuoti ant tamsių ar kiliminių paviršių, nes tai sumažins interaktyvumą ir vaizdo ryškumą.

Žiūrėkite projektuojamų vaizdo dydžių lentelę.

Montavimo aukštis	Numatyti dydžiai (apytiksliai)			
	Grindys		Stalas	
	Plotis	Aukštis	Plotis	Aukštis
1,4m	1400mm	860mm	680mm	420mm
1,5m	1500mm	920mm	780mm	470mm
1,6m	1600mm	980mm	880mm	530mm
1,7m	1700mm	1040mm	980mm	590mm
1,8m	1800mm	1110mm	1080mm	650mm
1,9m	1900mm	1160mm	1180mm	710mm
2,0m	2000mm	1230mm	1280mm	780mm

2. Sumontavę sieninį laikiklį, atsargiai įstatykite ant laikiklio esančią jungtį į 4 angas, kad „buddi“ įsistatytų į padėtį prieš pritvirtinant raudonos spalvos fiksavimo svirtimi.

3. Maitinimo jungtis

Iš įrenginio viršaus:

- Jei jūsų maitinimo lizdas yra virš įrenginio, nereikia naudoti sieninio laikiklio integruoto maitinimo laido, kuris gali būti nuimtas nuo laikiklio. Tiesiog prijunkite maitinimą prie savo „buddi“ viršaus.

Iš įrenginio apačios:

- Jei jūsų maitinimo lizdas yra žemiau „buddi“, prijunkite maitinimo laidą prie sieninio laikiklio integruotos maitinimo jungties prie laikiklio pagrindo, tada prijunkite maitinimo kištuką prie „buddi“ viršaus.

Pradžia

Paleidimas


Norėdami įjungti sistemą, paspauskite ir palaikykite paleidimo / išjungimo kairįjį mygtuką, tada paspauskite dešinįjį belaidžio nuotolinio valdymo pulto mygtuką. Nenaudokite projektoriaus maitinimo mygtuko, sistema projektorių įjungs ir išjungs automatiškai.

Sistema įsijungs ir iš įrenginio vidaus pasirodys balta šviesa ir maždaug po 45 sekundžių bus rodomas meniu vaizdas.

Išjungimas

Norėdami išjungti sistemą, kai baigsite ją naudoti, paspauskite ir palaikykite paleidimo / išjungimo kairįjį mygtuką, tada paspauskite dešinįjį mygtuką, kuris išjungs projektorių ir išjungs sistemą.

Norėdami paleisti ir išjungti sistemą, paspauskite ir palaikykite kairįjį mygtuką, kol nuspausite dešinįjį.

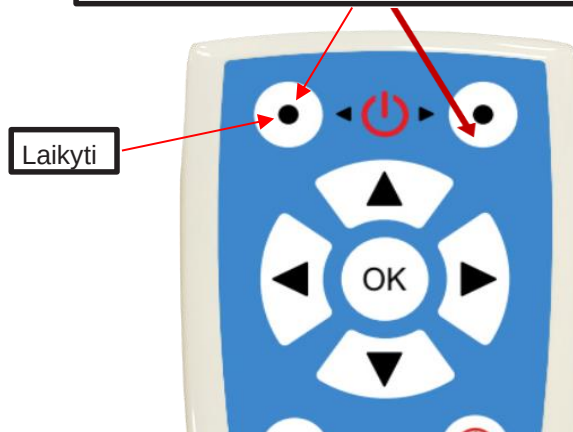

Fokusavimo reguliavimas

Jei dalis projektuojamo vaizdo atrodo nefokusuota, įrenginio šone yra reguliatorius, kuris slenka aukštyn ir žemyn, kad būtų pakoreguotas vaizdas, to gali prireikti, kai keičiasi vaizdo dydis arba keičiant projektavimą ant grindų ar stalo.



Projektoriaus fokusavimo

reguliavimas

Pagrindinis ekranas

Kai sistema baigs paleisties seką, pamatysite pagrindinį ekraną, kuriame bus rodomos aplankų ir programų piktogramos, kurias galima pasirinkti naudojant rankinį nuotolinio valdymo pultą, pateiktą kartu su sistema, naudojant mygtukus AUKŠTYN/ŽEMYN/KAIRĖN/DEŠINĖN ir OK.



Naudojimo vadovas

„omiVista Budii“



comiVista
budii

Sistemos įjungimas ir išjungimas

Įjungimas

Įrenginys sukurtas taip, kad būtų nuolat maitinamas ir paruoštas naudoti budėjimo režimu.

1. Norėdami įjungti sistemą, tiesiog paspauskite ir laikykite nuspaudę kairįjį nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką, kol nuspausite dešinįjį mygtuką. Įrenginio viduje užsidegs lemputė, rodanti, kad sistema paleidžiama.
2. Projektorius įsijungs ir per 45 sekundes pasirodys veiklos meniu.
3. Dabar sistema paruošta naudoti, naršykite meniu naudodami nuotolinio valdymo pultą.

Išjungimas

1. Norėdami išjungti sistemą, tiesiog paspauskite ir laikykite nuspaudę kairįjį nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką, kol nuspausite dešinįjį. Viduje esanti lemputė užges, parodydama, kad sistema persijungė į budėjimo režimą.
2. Projektorius išsijungs ir grįš į budėjimo režimą.
3. Nebandykite vėl įjungti sistemos bent 2 minutes.

Sistemos valdymas

Belaidis nuotolinio valdymo pultas

Norėdami paleisti ir išjungti sistemą, paspauskite ir palaikykite kairįjį mygtuką, kol nuspausite dešinįjį.

Naudokite AUKŠTYN, ŽEMYN, KAIRĖN ir DEŠINĖN rodykles ant belaidžio nuotolinio valdymo pulto, kad galėtumėte naršyti pagrindiniame meniu. Norėdami pasirinkti arba sustabdyti programą arba pasirinkti automatinio paleidimo funkciją, jei įmanoma, naudokite mygtuką OK.

Norėdami pasirinkti arba sustabdyti programą, naudokite mygtuką OK.

Norėdami valdyti garso stiprumą, naudokite mygtukus + ir -.

Naudokite interaktyvumo sustabdymo mygtuką. Norėdami blokuoti interaktyvumą arba įjungti sistemą į budėjimo režimą meniu ekrane.



Naršymo mygtukai

Norėdami pažymėti objektus pagrindiniame meniu, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodyklių **aukštyn/žemyn** ir **kairėn/dešinėn mygtukus**. Norėdami pasirinkti elementą, naudokite **mygtuką OK**.

Pasirinkus aplanką bus atidarytas aplankas.

Pasirinkus rodyklę atgal, bus naršoma iš to aplanko.

Pasirinkus veiklą bus vykdoma ta konkreti veikla.

Pastaba. Norėdami išeiti iš veiklos ir grįžti į pagrindinį meniu, naudokite **mygtuką OK**.

Kai veikla vykdoma, naudokite **rodyklių aukštyn / žemyn mygtukus**, kad valdytumėte:

- nuotraukų ar objektų grįžimo greitį „wipe“ arba „scatter“ efekte
- objektų greitį „splat“ efekte
- delną tarp klausimų viktorinoje arba gražinimo delną melodijose
- žuvies greitį vandenyje ir kt.

Pvz., žuvis VANDENYJE, uogos, kiaušiniai, burbulai arba dažų rutuliukai „SPLAT“ efekte.

Garsumo mygtukai

Mygtukais + ir - reguliuokite garsumą (veikia taip pat, kaip televizoriaus nuotolinio valdymo pultas)


Dabartinis garsumas trumpai bus rodomas kaip skaitmeninis slankiklis viršutiniame kairiajame kampe interaktyvaus ekrano kampe.

Sustabdymo arba budėjimo mygtukas

Pagrindiniame meniu šis mygtukas įjungia ir išjungia sistemos budėjimo režimą.


Vykdamą veiklą, šis mygtukas išjungia ir įgalina sąveiką.

Pvz. naudodami „Wipe“ tai leidžia originaliam vaizdui visiškai nepertraukiamai grįžti prieš atskleidžiant antrąjį vaizdą.

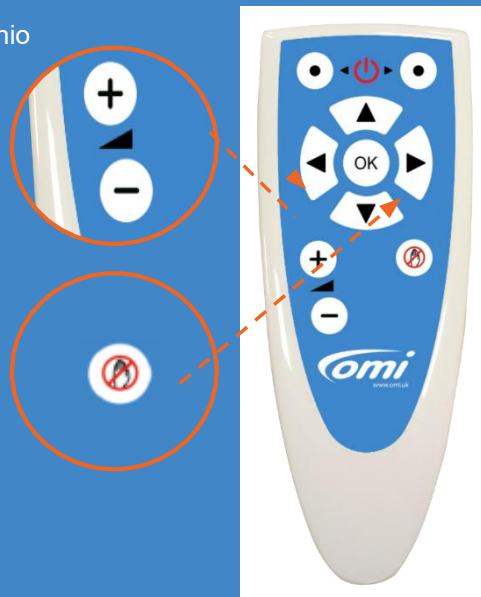

Pagrindinis meniu

Tai yra pagrindinis veiklos meniu, rodomas paleidžiant sistemą. Dabartinis aplankas paryškintas / padidinamas. Norėdami jį atidaryti nuotolinio valdymo pulte paspauskite „OK“.

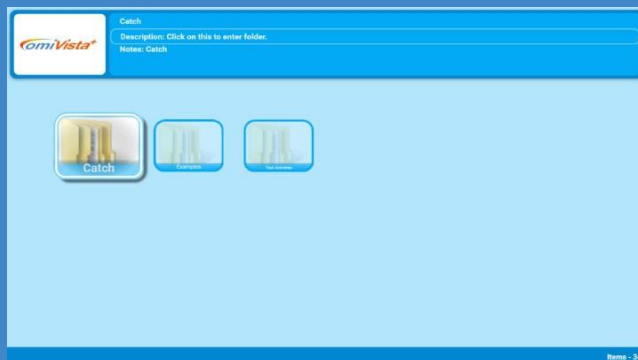

Veiklos rinkinio aplankas

- „Activity Suite“ aplankuose „Activities“ rodomi abėcėlės tvarka.
- Norėdami pereiti prie kiekvienos programos, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodykles „aukštyn“, „žemyn“, „kairėn“, „dešinėn“.
- Kiekviena veikla turi pavadinimą ir atitinkamas pastabas, kurios bus rodomos viršuje esančiame lange.
- Norėdami pasirinkti veiklą, tiesiog eikite į norimą veiklą ir paspauskite centrinę mygtuką „OK“.
- Pasirodys įkėlimo ekranas ir po kelių sekundžių veikla bus paruošta naudoti.

Pastaba. Pagal numatytuosius nustatymus visos veiklos yra išdėstytos abėcėlės tvarka

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas veikiant

Garsumo mygtukas

Kai veikla vykdoma, naudokite + ir – garsumo mygtukus, kad sureguliuotumėte garumą, o „Apple Blossoms“ veikloje reguliuojamas sodo garsų garso takelio garsumas.

Viršutiniame kairiajame ekrano kampe pasirodys skaitmeninis garsumo indikatorius.



Dinaminiai kintamieji

Kairėn/dešinėn rodyklių mygtukai

Kai veikla veikia žaidimo režimu, nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukai gali būti naudojami norint valdyti veiklos atlikimą priklausomai nuo pasirinktos veiklos rūšies.

„Wipe“ efekte

Naudodami **rodykles į kairę/dešinę**, pakeisite grąžinimo delną arba „Wipe“ spindulį.

Atkūrimo režimas suaktyvina nustatymų valdymą.



Navigacija į kairę/dešinę



Aukštyn / žemyn
reguliuokite pasirinktą

nustatymą

Grįžimo delsa

Čia bus rodoma grįžtamojo ryšio delsos arba „Wipe“ spindulio reikšmė.



„**Fadeback Delay**“ yra laikas sekundėmis, iki kurio grįžta pradinis vaizdas. „**Wipe Radius**“ nustato, kiek vaizdo atskleidžiama per vieną veiksmą. Rodyklės **aukštyn/žemyn** ant „omiRemote“ pakoreguos šias reikšmes.

Pastaba. Numatytasis šių nustatymų nustatymas veiks gerai be jokių koregavimo. Nuotolinio valdymo **rodyklių mygtukai** turi skirtingas funkcijas, priklausomai nuo veiklos tipo.

Veiklos tipas	Nustatymai
Splat	Objekto greitis nuo 0 iki 10
Scatter	Objekto judėjimo atgal greitis Objekto jautrumas judesiui.
Water	Žuvies greitis 0-20 Žuvis nuplaukia/ plaukia į priekį

Pristabdymo mygtukas

Mygtukas „Freeze“ naudojamas norint laikinai sustabdyti sąveiką.

Pasirinkus, raudoname apskritime rodoma ranka. „Wipe“ veikloje **mygtukas „Freeze“** sustabdo antrojo vaizdo atskleidimą.

Pastaba. Norėdami atkurti interaktyvumą, tiesiog dar kartą pasirinkite „Freeze“ mygtuką.

„Spalt“ veikloje objektai negali būti pažymėti.

„Freeze“ mygtukas yra ypač naudingas atliekant „Wipe“ veiklas. Tai skatina diskusiją apie vaizdus prieš randant paslėptus objektus ir leidžia nepertraukiamai grįžti pirmajam vaizdui, kad sekantis vaizdas iš eilės pasirodytų



Which one of these is in Paris?

St Basil's Moscow

Tower of Pisa

Eiffel Tower

Yes



Objekto greitis

Galimybė reguliuoti objekto greitį leidžia skirtingos reakcijos greitį turintiems įsitraukti į veiklas ir dalyvauti jose.

Tai dažnai padidina pasiekimo jausmą, jei naudotojas pradeda bendrauti lėtai ir laikui bėgant palaipsniui didina šį greitį. Tai taip pat padeda ugdyti refleksus ir stebėjimo įgūdžius, kurie gali pasireikšti kituose gyvenimo aspektuose.

Objekto greitis bus rodomas skaičiais viršutiniame kairiajame ekrano kampe nuo 0 iki 10, o 0 reiškia „visiškai beveik nejuda“ iki 10 „juda labai greitai“

Naudokite **naršymo aukštyn/žemyn mygtukus**. Ekrano viršuje, kairėje, pasirodys skaitmeninis ekranas, nurodantis objektų greitį, kol pradinis vaizdas vėl pasirodys.

Atminkite, kad funkcija reaguoja skirtingai, priklausomai nuo efekto.



Perėjimo atgal delsa

Atidėjus išsklaidytų vaizdų grąžinimą, vaizdas gali likti matomas ilgiau. Tai gali padėti pajusti pasiekimus ir sudaryti daugiau diskusijų galimybių.

Kaip pirmiau, naudokite naršymo valdiklio **rodykles aukštyn/žemyn**. Viršuje kairėje pasirodys skaitmeninis ekranas, nurodantis, kiek sekundžių vėluoja, kol išsibarstę objektai uždengs fono vaizdą.



Atidėjus šių debesų sugrįžimą, pradine scena galima mėgautis ilgiau.



Automatinio paleidimo funkcija


Automatinis paleidimas įjungtas pagal numatytuosius nustatymus ir bus nustatytas į 120 sekundžių trukmę. Piktogramos bus rūšiuojamos abėcėlės tvarka, kad būtų lengviau paleisti automatinio paleidimo režimu. Norėdami įjungti automatinio paleidimo funkciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus

1. Įsitikinkite, kad programinė įranga veikia.
2. Pagrindinio programos meniu viršuje pamatysite mėlyną automatinio paleidimo mygtuką, pasirinkite jį nuotolinio valdymo pultu paspausdami mygtuką aukšty. Tai paryškins jį purpurine spalva ir kai spustelėsite taps raudonas kad matytumėte, jog jis aktyvus.

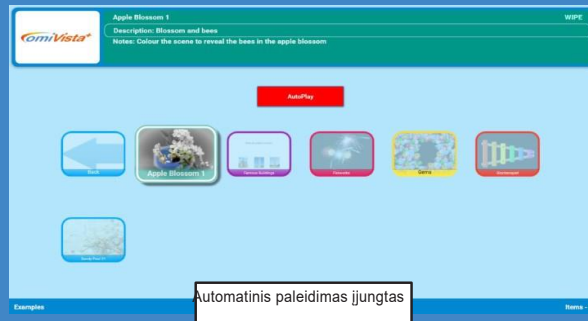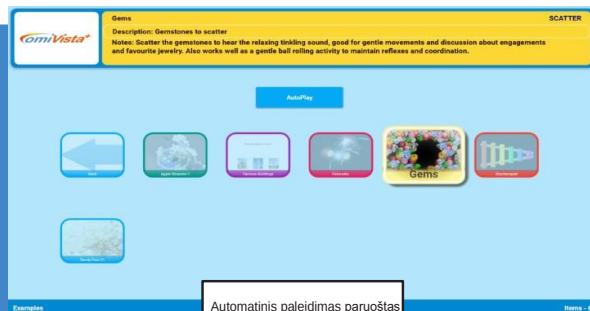

Automatinio paleidimo funkcija

Bandydami įjungti automatinio paleidimo funkciją, galite susidurti su toliau pateikta klaida.

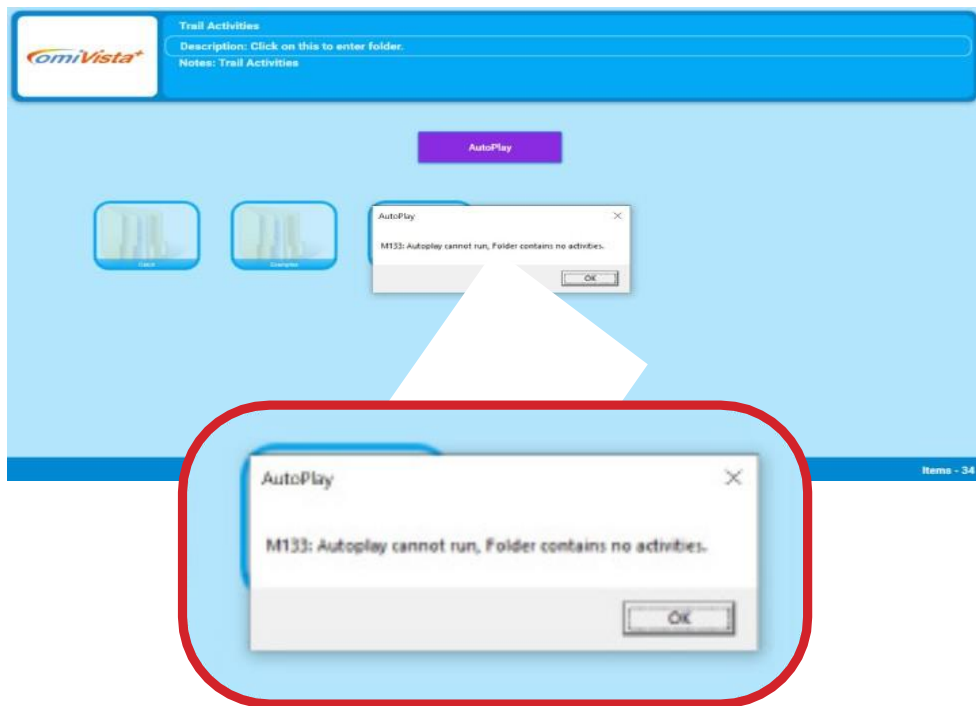

Norėdami to išvengti, įjunkite automatinio paleidimo funkciją, kai esate aplanke, kurį sudaro veiklos. Ši klaida pasirodo, kai ekrane nėra jokios veiklos, o tik aplankai.



„OM Interactive LTD"

17, Avebury Court, Mark Road, Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7TA, Anglija

Techninė pagalba:

JK klientai Tel. 01442 215555 arba el. paštu: support@omi.uk

Tarptautiniai klientai susisiekite su savo regioniniu tiekėju