



SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

Interaktyvi projekcija – Sense Sistema (versija 2.0)
Gamintojas: NENKO BV



UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com



1. Produkto pavadinimas

Nenko Interaktyvi projekcija - Sense sistema – versija 2.0

2. Produkto kodas

24563085

3. Trumpas aprašas


Pilnai sukomplektuota, paprasta, bei labai ekonomiška sistema, galinti paversti bet kurį kambarį kerinčiu multisensoriniu pasauliu! Pasinerkite į Nenko interaktyvų pasaulį naudojant skirtingus garsus ir vaizdus. Aplinką praturtinkite prijungdami planšetinį kompiuterį su priedais, skirtingu apšvietimu bei „Bluetooth“ prijungiamais jungikliais leidžiančias kontroliuoti aplinkoje esančius interaktyvius Nenko įrenginius. Prijunkite planšetinį kompiuterį prie perdavimo įrenginio naudodami į komplektą įeinantį HDMI laidą. Taip pat prijunkite planšetinį kompiuterį prie Nenko mini stiprintuvo arba įprasto Nenko stiprintuvo naudodami į komplektą įeinantį garso laidą. Planšetinis kompiuteris automatiškai prisijungia prie „Bluetooth“ valdiklio (jei valdiklis įjungtas į elektros lizdą) paleidus Nenko programėlę. Pasirinkite vieną iš integruotų temų, pavyzdžiui: pavasaris, vasara, ruduo, žiema, miškas, paplūdimys ar kriokliai, bei nuotaiką keliančias temas pasižyminčias ryškiomis kontrastingomis spalvomis su suderintais garsais. Kartu su burbulų vamzdžiais ir šviesolaidžiais, Nenko taip pat turi daugybę produktų, kurie, kartu su šia sistema gali pakeisti erdvę, pavyzdžiui, vonios kambarį, poilsio kambarį ar net nusiramimui skirtą kambarį, pvz.; LED juostas, sieninius prožektorius ir įleidžiamus prožektorius, kurie bendradarbiauja tarpusavyje be jokio papildomo programavimo. Į komplektą įeina: planšetinis kompiuteris su priedais, apšvietimas, garsiakalbiai, WiFi valdiklis ir programinė įranga.

4. Sensorinė stimuliacija


Klausa, regėjimas, jutimas

5. Instaliacija

Paleidus programėlę, pasirodys šis dialogo langas

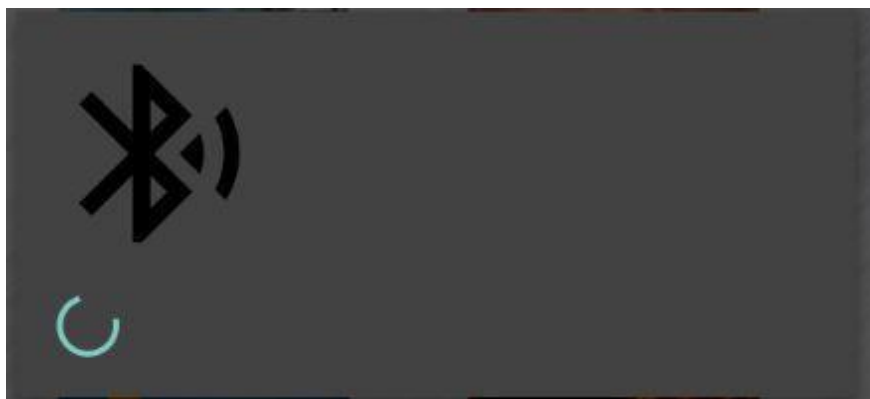

Programėlė automatiškai prisijungia prie „Bluetooth“ jungiklio, kuris leidžia valdyti suderintų produktų spalvas. Jei įvyko klaida, jums bus suteikta galimybė bandyti dar kartą.

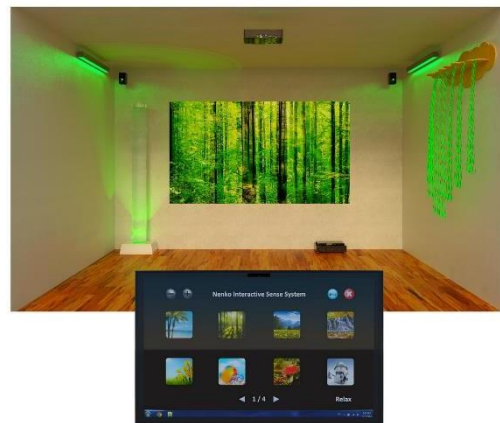


Pagrindinis meniu

Rodyti spalvų valdymo ekraną

Palieskite, kad paleistumėte temą. Piktogramoje rodomi sustojimo ir pauzės mygtukai

Rodoma dabartinė WIFI spalva, perkeltite slankiklį, kad sureguliuotumėte ryškumą

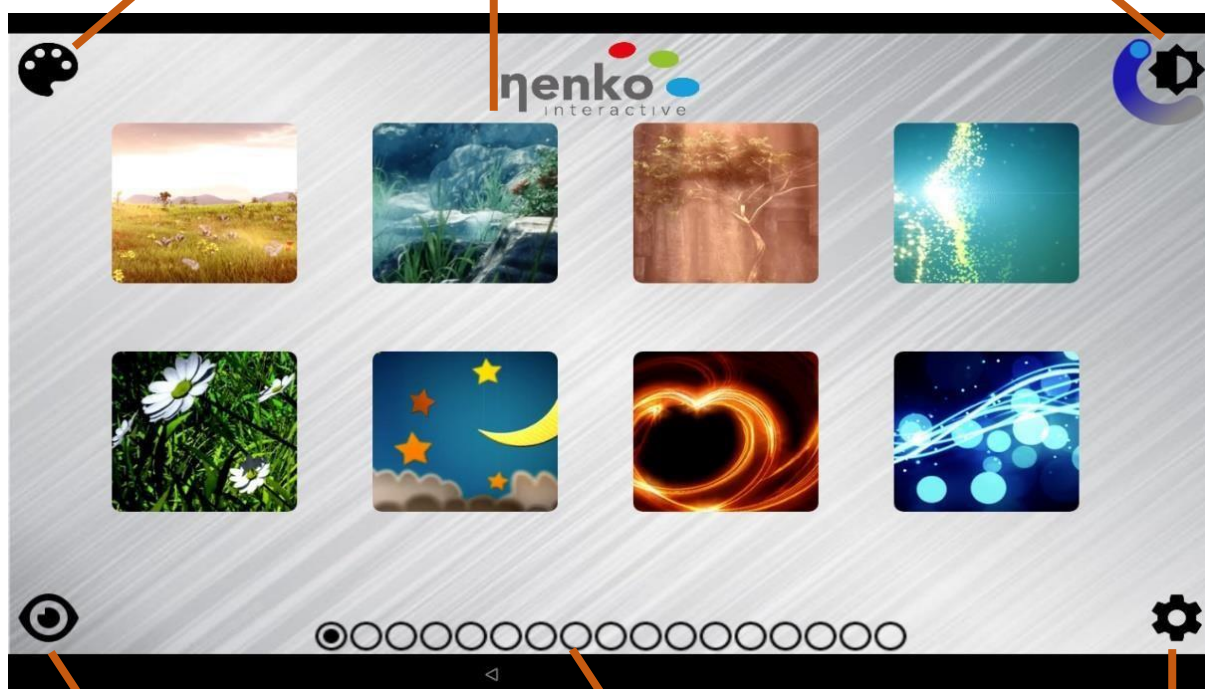

Palieskite ir palaikykite piktogramą, kad išvalytumėte ekraną, vieną kartą palieskite, kad grįžtumėte.

Pasirinkite iš galimų temų puslapių.

Pakeiskite SD kortelės raktą (naudoti tik pakeitus kortelę arba Bluetooth konverterį)



Kai kuriems veiksmams reikalingas 4 skaitmenų
prieigos kodas. 9102




Spalvų valdymas

Šiuo režimu naudotojas gali laisvai keisti suderinamų Nenko produktų spalvas arba nustatyti kelias, viena po kitos automatiškai besikeičiančias, spalvas. Kartu su spalvomis, galima pasirinkti tris norimus garso takelius.

Grįžkite į pagrindinį ekraną, bet kuris šiuo metu paleistas grojaraštis bus atšauktas

Palieskite norėdami pasirinkti muzikos takelį

Rodoma dabartinė WIFI spalva, perkelkite slankiklį, kad sureguliuotumėte ryškumą

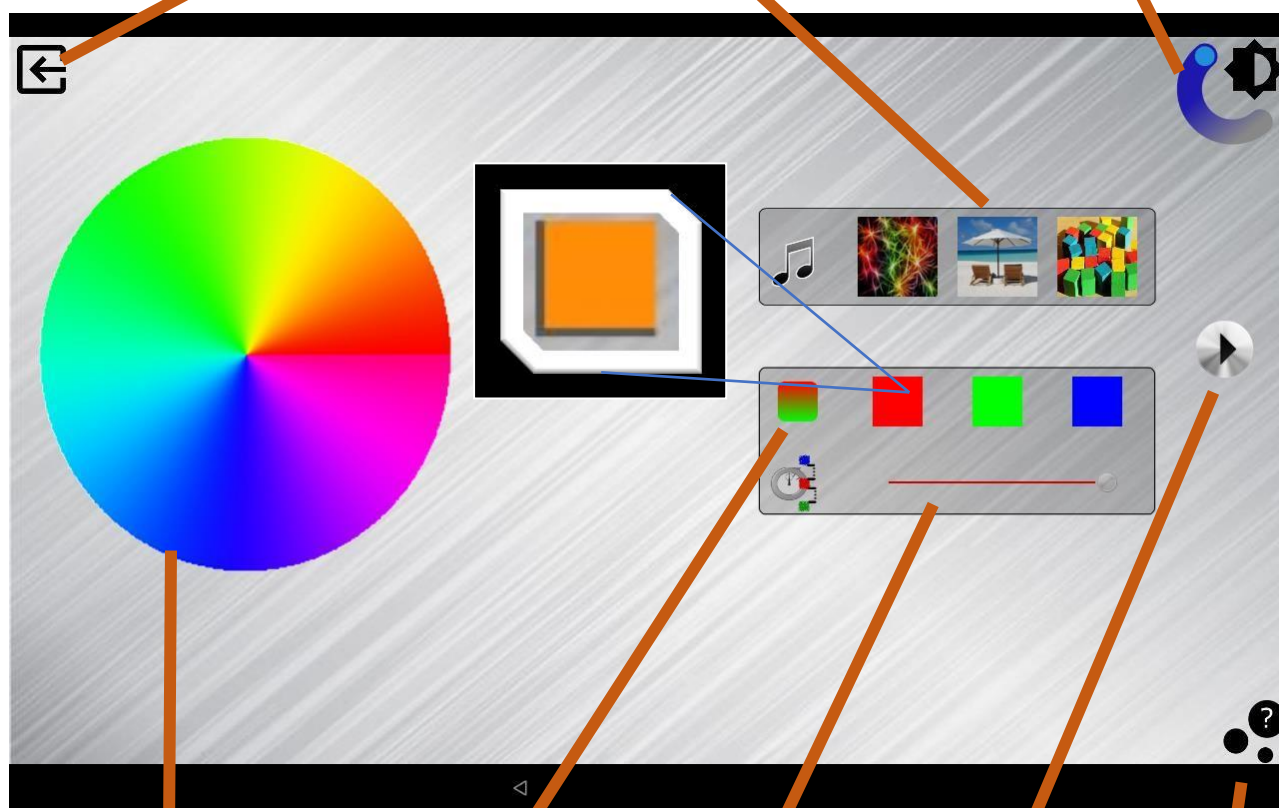

Palieskite arba vilkite, kad pakeistumėte WIFI spalvą. Jei pasirinkta viena iš spalvų esančių langelyje su dviračio piktogramoje, šis valdiklis pakeičia spalvų pasirinkimą

Perjunkite pakopinius arba išblukusius spalvų gradientus

Pasirinkite spalvų pasikeitimo greitį

Paleiskite arba sustabdykite dabartinį grojaraštį


Pakeiskite įrangos spalvą




VALDIKLIAI IR JUNGTYS

<Priekis>

Lietuvių

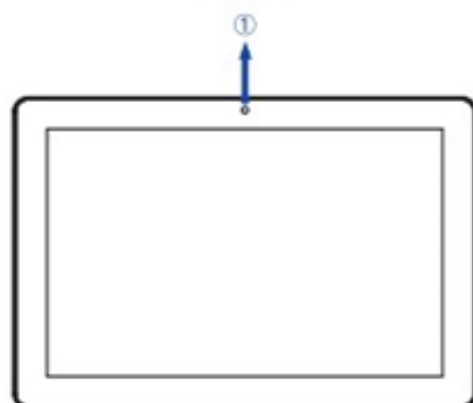

<Nugarėlė ir apačia>

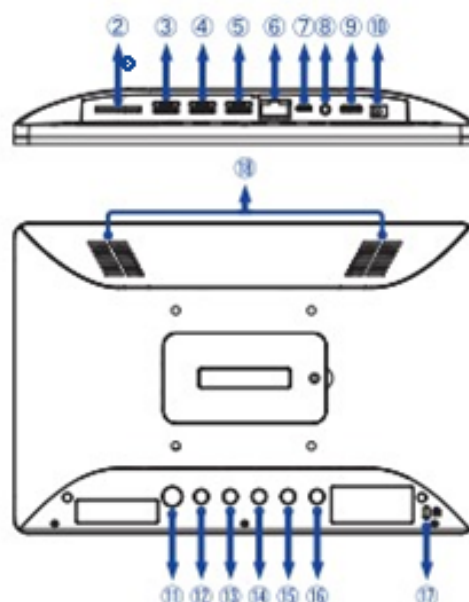

- ① Kamera
- ② SD kortelės įstatymo anga (SD Kortelė)
- ③ USB 2.0 Jungtis (USB) (DC5V, 500mA)
- ④ USB 2.0 Jungtis (USB) (DC5V, 500mA)
- ⑤ Nėra funkcijos
- ⑥ RJ45 Jungtis (LAN)
- ⑦ Mikro USB Jungtis (OTG)
- ⑧ Ausinių ir Mikrofono Jungtis (🎧)
- ⑨ Mini HDMI Jungtis (HDMI)
- ⑩ Jungtis AC adapteriui
- ⑪ Įjungimo/išjungimo mygtukas (⏻)

Lengvos prieigos mygtukai

Miego režimas: Paspauskite kol programinė įranga yra įjungta. Paspauskite dar kartą arba palieskite ekraną, kad pažadintumėte programinę įrangą.

Išjungti: Palaikykite paspaudus 2 sekundes, kad išjungtumėte programinę įrangą.

Ekrano kopija: Kartu paspauskite ⏻ ir 📄.

Kamera: Tris kartus greitai paspauskite įjungimo mygtuką.

- ⑫ Pagrindinio meniu mygtukas (🏠)
- ⑬ Ryškumo + Mygtukas (☀)
- ⑭ Ryškumo - Mygtukas (☁)
- ⑮ Garso + Mygtukas (🔊+)
- ⑯ Garso - Mygtukas (🔊-)
- ⑰ Rakto skylutė apsauginei spynai

PASTABA

Galite pritvirtinti apsauginį užraktą ir laidą, kad jutiklinio skydelio kompiuteris nebūtų pašalintas be leidimo.

- ⑱ Garsiakalbis

Liečiamo ekrano kompiuterio valdymas

Pagrindinis ekranas rodomas, kai įjungiamas liečiamo ekrano kompiuteris.




<Sisteminės piktogramos>

-  : Patildyti
-  : Grįžti į išėjimą ir ankstesnį puslapį
-  : Grįžti į pagrindinį ekraną
-  : Rodyti neseniai paleistų programų sąrašą
-  : Pagarsinti
-  : Rodyti visas programas



6. Problemų sprendimas

Sense paleidimo seka:

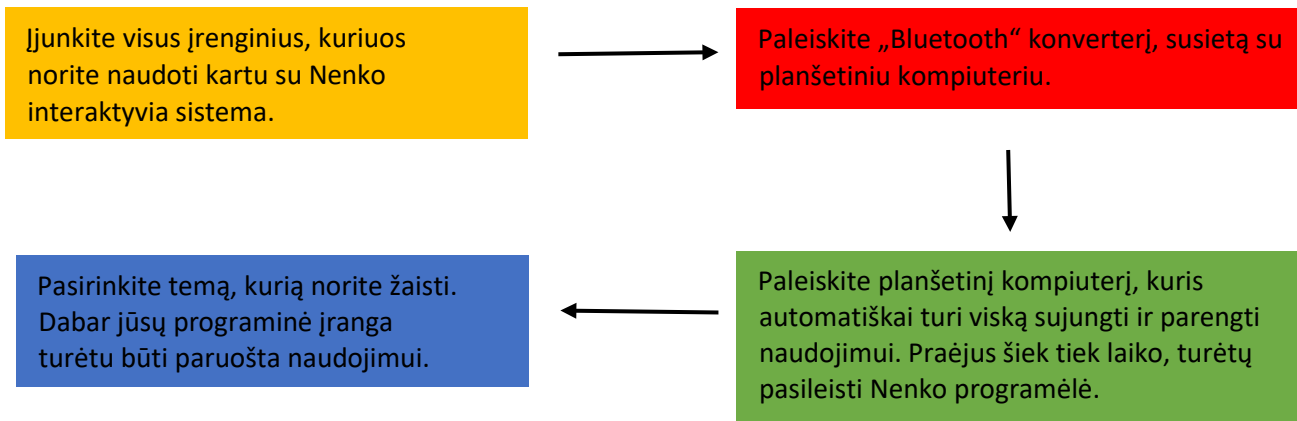

Problemų sprendimas:

Programa rodo, kad Bluetooth neprijungtas:

- „Bluetooth“ nėra suaktyvintas planšetiniame kompiuteryje. Tai galite išspręsti uždarę Nenko programėlę ir braukdami iš viršaus į apačią. Atsidarys skirtukas, kuriame galėsite suaktyvinti „Bluetooth“ spustelėdami „Bluetooth“ piktogramą.
- „Bluetooth“ konverteris neįjungtas arba jį reikia nustatyti iš naujo. Tai galite padaryti atjungę konverterį ir palaukę 10 sekundžių, po 10 sekundžių galite vėl prijungti konverterį. Iš naujo prijungę konverterį, turėsite iš naujo paleisti Nenko programėlę.

Programėlė rodo, kad projektorius neprijungtas:

- Jei programėlė nurodo, kad projektorius neprijungtas, turėtumėte vadovautis įkrovos tvarka. Turite išjungti visą įrangą esančią kambaryje ir laikytis įkrovos tvarkos.

Kambaryje nuolat mirksi šviesos:

- Panašu, kad Nenko interaktyvūs produktai gauna ne vienodą signalą. Taip gali būti dėl to, kad kambaryje yra įjungti keli produktai, aptarnaujantys Nenko interaktyvius produktus. Įsitikinkite, kad įjungtas tik 1 produktas, galintis valdyti interaktyvius Nenko produktus.





Sense Sistemos Paleidimas ir Problemų Sprendimas

Sense sistemos paleidimas

Paleidimo tvarka:

1. Pirmiausia nuotolinio valdymo pulteliais įjunkite visus snoezelen/sensorinius įrenginius ir apšvietimą/vaizdo projektorius;
2. Tik tada įjunkite planšetinį kompiuterį;
Programėlė paleidžiama automatiškai. Kai programėlė bus paleista, gausite pranešimą „Ekranas prisegtas“. Kai pamatysite šį pranešimą, paspauskite „Gerai“.
3. Patikrinkite, ar garso sistemos stiprintuvo šaltinis nustatytas į „Sense“, kad įsitikintumėte, jog garsas veikia;
4. Pasirinkite temą.

Problemų sprendimas

Jei projektuojate yra matomas valdymo sistemos (ekrano) dublikatą, o ne temos vaizdus, gali būti, kad įkrovos tvarka buvo klaidinga. Pabandykite vėl įjungti ir išjungti ekraną paspausdami ir kelias sekundes palaikydami maitinimo mygtuką.

Kilus problemai, pavyzdžiui, pasirodžius pranešimui jog Bluetooth ryšio nepavyko užmegzti, galima patikrinti arba išbandyti toliau minimumus veiksmus:

1. Ar yra pajungta daugiau nei viena Sense programa? Dvigubo aktyvinimo atveju sistema reaguoja tik į pirmą atidarytą programą. Šiuo atveju svarbu mechaniškai neatidaryti programėlės paleidus Sense, nes planšetinis kompiuteris tai automatiškai padaro pats.
2. Ar planšetinį kompiuterį jau buvo bandyta paleisti iš naujo? Tai galima padaryti ilgai paspaudus maitinimo mygtuką, esantį planšetinio kompiuterio šone arba apačioje (priklausomai nuo versijos). Tai gali padėti išspręsti visas programinės įrangos problemas, kurios gali turėti įtakos įprastam planšetinio kompiuterio veikimui.
3. Ar planšetiniame kompiuteryje įjungtas Bluetooth ryšys? Bluetooth meniu galite pasiekti ekranu braukdami žemyn nuo jo viršaus ir paliesdami Bluetooth piktogramą, kad jį įjungtumėte.
Taip pat atminkite, kad be Bluetooth įjungimo, reikia užmegzti ryšį ir su Bluetooth dėžute.
4. Bluetooth modulio atstatymas: tai maža juoda dėžutė (Bluetooth konverteris) su užrašytu serijos numeriu, dažnai montuojama spintelėje su Hi-Fi rinkiniu.
 - Atjunkite;
 - Palaukite 10 sekundžių
 - Prijunkite jį atgal, lemputės turi užsidegti. Neužsidegusius lemputės gali rodyti jog yra problema su maitinimo šaltiniu. Jei lemputės nuolat mirksi (mėlyna = jungties paieška), problema gali būti susijusi su planšetiniu kompiuteriu.
 - Išjunkite ir iš naujo paleiskite programą arba visiškai išjunkite ir įjunkite sistemą.
5. Pasirodžius pranešimui „Įrenginys nori užmegzti Bluetooth ryšį“, visada su juo sutikite. Tai leidžia įrenginiui prisijungti prie Bluetooth ryšio ir užmegzti reikiamą ryšį. Norint sėkmingai užmegzti ryšį tarp įrenginių, svarbu visada priimti šį pranešimą.



6. Kaip galutinį sprendimą galite iš naujo pabandyti planšetinį kompiuterį prie „Bluetooth“ dėžutės. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
- Eikite į nustatymus ir tada Bluetooth;
 - Jei matote „Nenko Sense“, pamatysite nustatymų krumpliaračio piktogramą (dešinėje); Norėdami atidaryti nustatymus, paspauskite krumpliaračio piktogramą. Pasirodys iššokantis langas su keliomis parinktimis;
 - Iššokančiajame lange paspauskite pamiršti;
 - Pasirinkite funkciją „suporuoti naujus įrenginius“ ir dar kartą pasirinkite „Nenko Sense“;
 - Įveskite kodą 1234, tada paspauskite "Gera!";
 - Grįžkite į pagrindinį ekraną ir iš naujo paleiskite Nenko programą.

Garsas visada valdomas stiprintuvo mygtukais, todėl, jei kambaryje nėra garso, būtina patikrinti:

- Ar garso sistemos šaltinis (juodas stiprintuvas) nustatytas į „sense“?
- Pagarsinkite garą planšetiniame kompiuteryje.
- Ar visi laidai teisingai prijungti prie planšetinio kompiuterio?
- Ar projektorius prijungtas prie tinkamo šaltinio?

Jei visiškai nėra vaizdo, būtina patikrinti:

- Ar šviesos šaltinis yra teisingai įjungtas?
- Ar projektorius prijungtas prie tinkamo šaltinio (tai galima nustatyti nuotolinio valdymo pulteliu)?
- Ar laidai tinkamai prijungti prie planšetinio kompiuterio ir šviesos šaltinio/vaizdo projektoriaus?

Kokia gali būti priežastis, jei interaktyvių Nenko produktų lemputės nuolat mirksi?

- Atrodo, kad Nenko interaktyvūs produktai gauna kelis signalus, dėl kurių mirksi šviesos. Taip gali nutikti įjungus kelis jungiklius. Pavyzdžiui, kai naudojate Sense sistemą, įsitikinkite, kad interaktyvus kubas, mikrofonas, jungiklių skydelis ir vaivorykštės skydeliai yra išjungti. Taip galite išvengti galimų trukdžių ir užtikrinti optimalų Sense sistemos veikimą.

Norint gauti daugiau informacijos apsilankykite internetinėje svetainėje nuoroda www.nenko.com arba www.slaugivita.com

