

Visilift+ su integruotu PC naudotojo vadovas




Visilift+ įjungimas

1. Išpakavę įrenginį, įjunkite jį ir paspauskite oranžinį "reset" mygtuką ant RCD kištuko. Skydelis užsidegs raudonai.
2. Suraskite nuotolinio valdymo pultelį (dabartinis modelis ViewSonic).
3. Įjunkite ekraną nuotolinio valdymo pulteliu (raudonas maitinimo mygtukas).
4. PC automatiškai įsijungs.
5. Kai viskas įjungta, turi pasirodyti Windows darbalaukio ekranas.



Prisijungimas prie interneto

1. Pasirinkite Network, Sound or Battery ženkliukus() užduočių juostos dešinėje ir atidarykite greituosius nustatymus.
2. Prie Wi-Fi nustatymo pasirinkite Wi-Fi ryšiai.
3. Pasirinkite norimą Wi-Fi tinklą, tada pasirinkite Prisijungti.
4. Suveskite tinkle slaptažodį, tada spauskite Next.

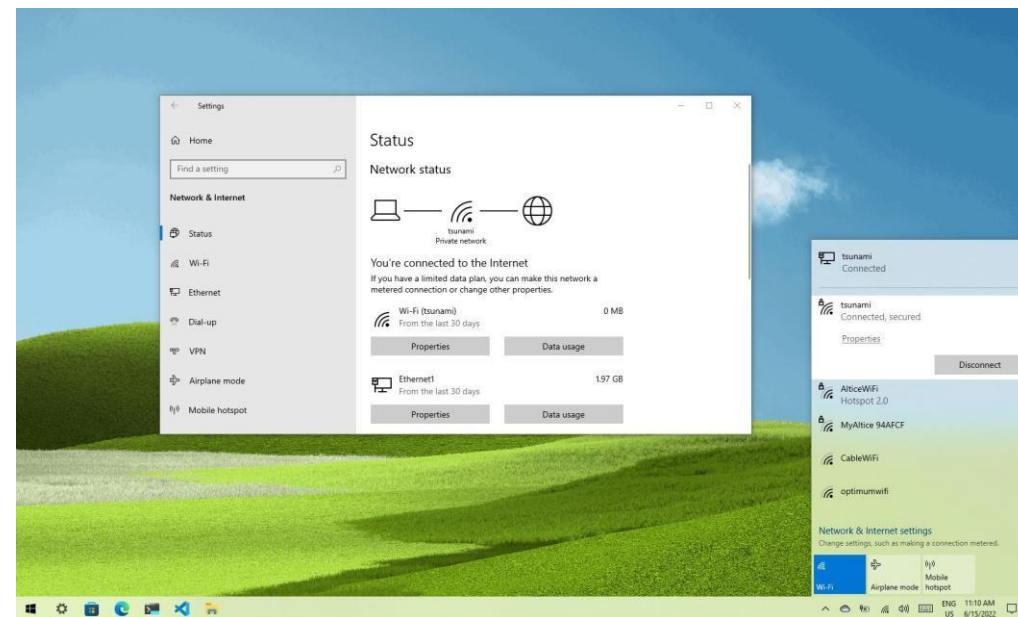

Aukščio reguliavimas

1. Visilift+ turi elektroninį aukščio reguliavimą.
2. Aukščio reguliavimo mygtukas yra ant vežimėlio (žr. foto).
3. Laikykite nuspaudę rodyklę ta kryptimi, kuria norite pakreipti ekraną.
4. Įrenginys sustos, kai pasieks maksimalų arba minimalų aukštį.



Pakreipimo funkcija

1. Visilift+ turi skirtingas pakreipimo pozicijas.
2. Pirmiausia suraskite stūmoklį įrenginio gale (žr.foto).
3. Ištraukite stūmoklį ir pakreipkite ekraną į reikiamą poziciją.
4. Įkiškite stūmoklį atgal į artimiausią angą ir įsitikinkite, ar jis užsifiksavo vietoje.



Programinė įranga

1. Visilift+ gali būti tiekiamas su programine įranga (jei pirkote programinę įrangą užsakymo metu, darbalaukyje bus įkelta piktograma). Prašome atkreipti dėmesį, kad ekranas gali neturėti prieigos, jei jos neužsisakėte. Pasitikrinkite, ar tikrai gavote tai, ką užsakėte.
2. Paspauskite ant piktogramos 2 kartus.
3. “Imagine software” arba “Sensory Room” programinė įranga - galimi skirtingi naudotojo vadovai. Prašome peržiūrėti atitinkamus video.

Imagine - <https://youtu.be/Ovz4A2U4fhE>

Sensory Room - <https://youtu.be/cmchZ8IREF4>

Atsisiųskite Imagine naudotojo vadovą nuskenavę QR kodą -



4. Imagine programinei įrangai reikės interneto nuo pat pradžių norint aktyvuoti licenciją, todėl įsitikinkite kad Visilift+ yra prijungtas prie interneto: bet kokio wi-fi, mobilaus interneto ar bet kokio internetinio prieigos taško.
5. Snowflake/Campfire NUIEQ - prieš pradėdami naudotis turite susikurti savo paskyrą. Kai paspausite ant piktogramos, jūsų paprašys įvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį arba užsiregistruoti.
6. Jūs turite susikurti savo paskyrą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad patvirtinimo laiškas gali įkristi į šlamšto aplanką. Kai aktyvuosite paskyrą, galėsite prisijungti ir suvesti kodą, gautą įrenginio pristatymo dokumentuose. Jei nerandate jo, prašome skambinti +37062642264, 01283 551551 (pirm-Penk 9am-4pm)

Nuskenaukite QR kodą norėdami sužinoti apie Campfire software



Programinė įranga

1. Classmate Suite- paspauskite 2 kartus ant piktogramos ir jums atsidarys aplankas su 50 veiklų. Paspauskite 2 kartus ant tos, kurią norite atidaryti.
2. Jei programinė įranga yra instaliuota iš anksto, internetinis ryšys nereikalingas.
3. PC operacinė Sistema yra Windows 10 ir ji nėra užrakinta. Tai reiškia kad jūs laisvai galite naudoti programinę įrangą, kurią įsigijote. PC galite pilnai naudoti atidaryti norimas internetines svetaines, atsisiųsti įvairias programėles.
4. Visilift+ gali dalintis belaidžiu turiniu per belaidį rakta (nepridedamas).
5. Rašymo lentos funkcija galima per myViewBoard programėlę.
6. Visilift+ vartotojo vadovą galite rasti čia -



Ekranas išjungimas

1. Uždarykite visas programas.
2. Paspauskite Windows mygtuką apačioje dešiniajame kampe.
3. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.
4. Paspauskite išjungti (arba išjungti ir atnaujinti).
5. Kai PC išjungtas, galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį ir išjungti ekraną. Kai visos lemputės užgesta, įrenginį galima ištraukti iš rozetės, jei reikia.

Aptarnavimas

1. Jei kyla problemų su Visilift+ prašome skambinti +37062642264 arba 01283 551551 (Pirm-penkt 9am-4pm) ir prašyti susisiekti su Aptarnavimo skyriumi.
2. Žemiau yra keletas DUK todėl prašome perskaityti prieš skambinant.

Visilift+ neįsijungia

Visilift+ tiekiamas su RCD kištuku. Paspauskite oranžinį reset (perkrovimo) mygtuką, kuris turėtų pakeisti skydelį iš juodo į oranžinį. Jei skydelis lieka juodas ir nešviečia ekranas, tai rodo, kad turite brokuotą RCD kištuką. Visilift+ yra 3 metų garantija. Jei įrenginiui galioja garantinis laikotarpis, prašome susisiekti ir jums bus išsiųstas naujas kištukas. Jei jūsų įrenginio garantinis laikotarpis pasibaigė, jūs galite pakaitinį kištuką nusipirkti. (Prašome susisiekti nurodytais numeriais). Jei RCD perkrovimo langas lieka oranžinis, patikrinkite išjungimo/įjungimo mygtuką priešais ekraną. Jį galima įjungti nuotolinio valdymo pulteliu paspaudžiant “standby” mygtuką. Jei turite integruotą PC, patikrinkite ar kitoje PC pusėje dega lemputė. Jei nedega, paspauskite mygtuką. Jei paspaudus neveikia, susisiekite su Aptarnavimo skyriumi.

Visilift+ nepakyla arba įrenginio kojos yra ne vienoje linijoje

Spauskite rodyklę žemyn, kol įrenginys iki galo nusileis į žemiausią padėtį. Atleiskite mygtuką žemyn. Paspauskite ir 30 sekundžių palaikykite nuspaudę mygtuką kol įrenginys pradės drebėti - tai rodo, kad įrenginio kojos atsistatė ir dabar galite naudoti rodyklę į viršų.

Snowflake Software po pirminės registracijos prašo įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį

Prijunkite Visilift+ prie interneto, tada naudodami el. pašto adresą, kuriuo užregistravote Snowflake iš pradžių, vėl prisijunkite, naudokite pamiršto slaptažodžio parinktį, jei neprisimenate nustatyto slaptažodžio.