

“Budii” rokasgrāmata

“omiVista Budii”



**omiVista**
budii

Šī rokasgrāmata sastāv no iekārtas rokasgrāmatas un lietošanas rokasgrāmatas.

Paldies, ka esat iegādājušies šo “OM Interactive LTD” izstrādājumu.

Pirms šī izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas un saglabāiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

Saturs

Vispirms izlasiet	4
Drošības informācija	4
Svarīga instrukcija par pamatbloka drošību	4
Iekārtas rokasgrāmata.....	6
Iekārtas pārskats	7
Komplektā ar sistēmu	8
Uzstādīšana 9	
Uzstādīšana	9
Darba uzsākšana	10
Iedarbināšana.....	10
Izslēgšana.....	10
Fokusa regulēšana.....	11
Galvenais ekrāns	11

Lietotāja rokasgrāmata	12
Sistēmas ieslēgšana un izslēgšana.	13
ieslēgšana.	13
13 Izslēgšana.....	
Sistēmas vadīšana.	14
Bezvadu tālvadības pults	14
Navigācijas pogas.....	15
Skaļuma pogas.	16
Apturēšanas vai gaidīšanas režīma poga.	16
Galvenā izvēlne	17
Aktivitāšu kopuma mape.	17
Tālvadības pults izmantošana aktivitātes laikā.....	18
Skaļuma poga.....	18
Pa kreisi / pa labi bulttaustiņi.....	18
Atgriešanas aizkave.	19
Attālinātās apturēšanas poga.....	20.
Objekta ātrums.	21
Pāriešanas atpakaļ aizkave.	22
Automātiskās palaišanas funkcija	23

Vispirms izlasiet

Drošības informācija

	The lightning flash with arrow head within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of "uninsulated" dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DANGEROUS HIGH VOLTAGES ARE PRESENT INSIDE THE ENCLOSURE. DO NOT OPEN THE CABINET. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL ONLY.

Zibens ar bultas uzgali trīsstūrī ir paredzēts, lai brīdinātu lietotāju par neizolētu "bīstamu spriegumu" iekārtas korpusā, kas var būt pietiekami augsts, lai radītu elektriskās strāvas trieciena risku cilvēkiem.

Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī ir paredzēta, lai brīdinātu lietotāju par svarīgiem lietošanas un kopšanas (tehniskās apkopes) norādījumiem, kas sniegti iekārtai pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA BĪSTAMĪBU, SARGĀJIET IEKĀRTU NO LIETUS VAI MITRUMA. KORPUSA IEKŠPUSĒ IR BĪSTAMI AUGSTS SPRIEGUMS. NEATVERIET SKAPĪTI. APKOPI UZTICIET TIKAI KVALIFICĒTAM PERSONĀLAM.

B klases emisiju robežvērtības


Šajā iekārtā esošais B klases digitālais projektors atbilst visām Kanādas noteikumu prasībām par bojājumus izraisošajām iekārtām.

Svarīga instrukcija par pamatbloka drošību

1. Iekšpusē nav detaļu, kuras lietotājs varētu apkopt.
2. Neizjauciet un nemēģiniet veikt šīs ierīces apkopi paši, sazinieties tikai ar kvalificētu, apmācītu personālu, vietējo izplatītāju / tālārpārdevēju vai "OM Interactive Ltd".
3. Šis produkts nav paredzēts lietošanai personām, kas jaunākas par 18 gadiem, vai personām, kuras nav apmācītas to darīt.
4. Neaizsedziet iekārtu, kad tā tiek lietota vai kad iekārta pēc lietošanas atdziest.

4. lappuse

5. Nenobloķējiet ne vienu ventilācijas atveri. Lai nodrošinātu uzticamu projektora darbību un pasargātu sistēmu no pārkaršanas, iekārtu ieteicams lietot vietā, kur netiek aizsegta ventilācija. Piemēram, nelietojiet iekārtu sienu, aizkaru vai tekstilizstrādājumu tuvumā, kas var bloķēt vai aizsegt sistēmas izplūdes vai gaisa ieplūdes atveres.
6. Novietojiet nekādus priekšmetus uz iekārtas augšdaļas.
7. Nelietojiet iekārtu ūdens vai mitruma tuvumā. Lai samazinātu ugunsgrēka un / vai elektriskās strāvas trieciena risku, sargājiet iekārtu no lietus vai mitruma.
8. Neuzstādiet blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, sildītājiem, plītim vai jebkādam citām ierīcēm, piemēram, pastiprinātājiem, kas izstaro siltumu.
9. Tīriet tikai ar sausu drānu.
10. Izmantojiet tikai ražotāja norādītos aksesuārus/ papildu piederumus.
11. Neļaujiet priekšmetiem vai šķidrumiem iekļūt iekārtā. Tie var pieskarties bīstamiem sprieguma punktiem un izraisīt īssavienojumu, bet tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
12. Pārliecinieties, ka sistēmas lietošanas laikā strāvas vads neradīs pakļupšanas vai sapīšanās risku.
13. Kad sistēma tiek lietota, neskatieties projektora izstarotajā gaismas starā un neļaujiet nevienam citam uz to skatīties.

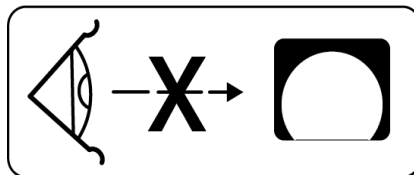


Iekārtas rokasgrāmata



omiVista
budii

Iekārtas pārskats

“Budii” iekārta tika projektēta tā, lai interaktīvā projekcija būtu uz grīdas vai uz galda, kam jābūt gaišā krāsā. Vairāk informācijas par iekārtas lietošanu jūsu iestatījumos vai scenārijā skat. pielikto lietotāja rokasgrāmatu.

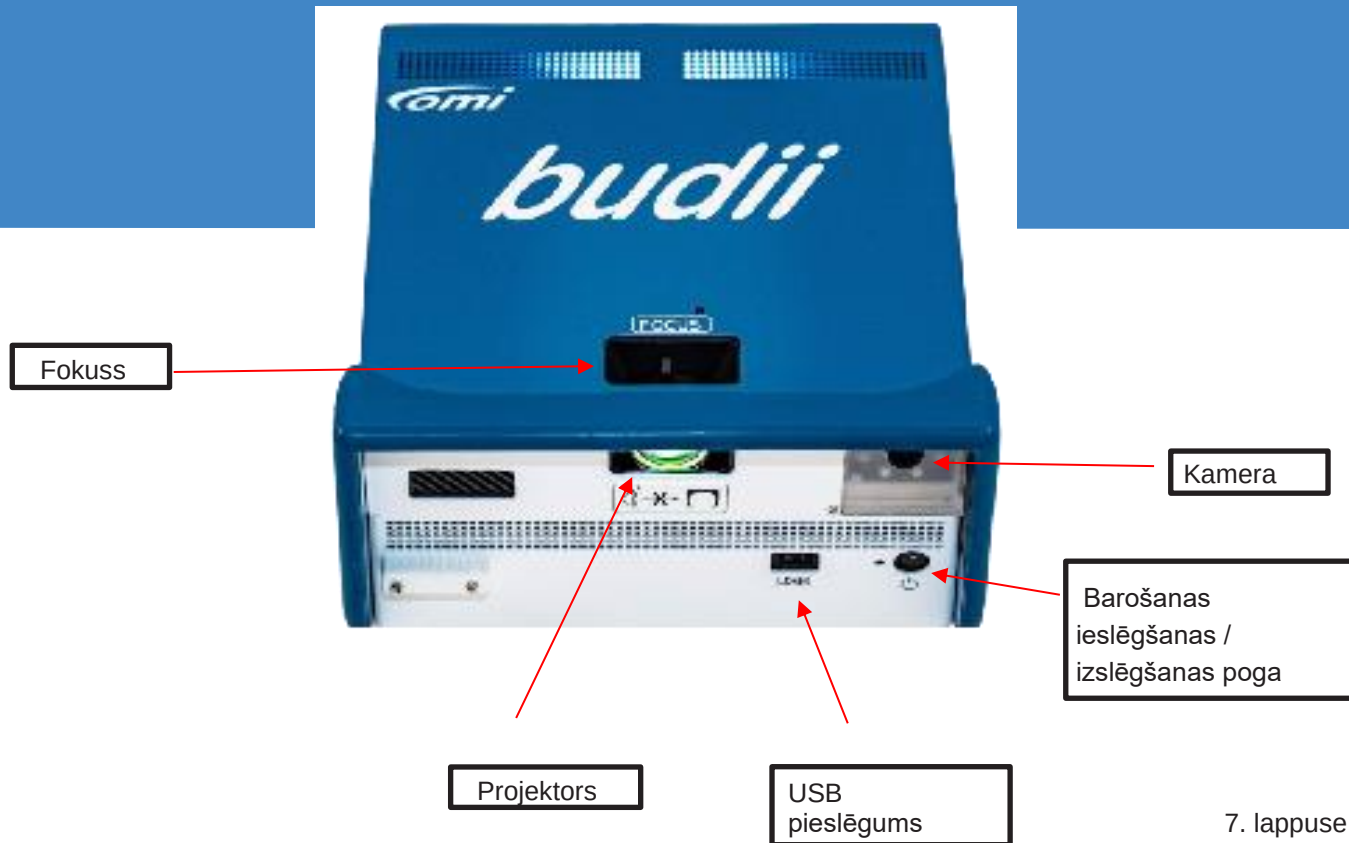



Drošs strāvas savienojums
uz sienas kronšteina



Galvenais strāvas savienojums

Sistēmā iekļauts:

- “Budii”
- Sienas kronšteins
- Tālvadības pults
- Barošanas vads
- “Budii” rokasgrāmata



Uzstādīšana

1. Sienas kronšteinu iesakām uzstādīt 1,4-2,0 metru attālumā no grīdas līdz kronšteina apakšai, un tas ir jāuzstāda profesionālim, izmantojot tam darbam atbilstošus stiprinājuma elementus. Viņam būtu jāizvairās no kronšteinu urbšanas kabeļos vai caurulēs, kas var būt sienā, un nodrošināt ciešu “Budii” stiprinājumu.

Jums vajadzētu izvēlēties vietu, kas atrodas tuvu strāvas kontaktligzdai, lai to sasniegtu komplektācijā iekļautais 3 m strāvas vads. Strāvas pieslēgumu var izveidot iekārtas augšdaļā vai apakšā. Sistēma darbosies visefektīvāk, ja tiks projicēta uz gludas, gaišas virsmas vai virsmas baltā krāsā. Mēs neiesakām projicēt uz tumšām vai paklāju virsmām, jo tas samazinās interaktivitāti un attēla asumu.

Skatiet projicēto attēlu izmēru tabulu.

Uzstādīšanas augstums	Paredzētie izmēri (aptuvenie)			
	Grīda		Galds	
	Platums	Augstums	Platums	Augstums
1,4 m	1400 mm	860 mm	680 mm	420 mm
1,5 m	1500 mm	920 mm	780 mm	470 mm
1,6 m	1600 mm	980 mm	880 mm	530 mm
1,7 m	1700 mm	1040 mm	980 mm	590 mm
1,8 m	1800 mm	1110 mm	1080 mm	650 mm
1,9 m	1900 mm	1160 mm	1180 mm	710 mm
2,0 m	2000 mm	1230 mm	1280 mm	780 mm

2. Pēc sienas kronšteina uzstādīšanas uzmanīgi ievietojiet uz kronšteina esošo savienojumu 4 caurumos, lai nofiksētu “buddi” pozīcijā, pirms nostiprinot ar sarkano fiksēšanas sviru.

3. Strāvas pieslēgums

No iekārtas augšpusēs:

•Ja jūsu strāvas kontaktligzda atrodas virs iekārtas, nav nepieciešams izmantot sienas kronšteina iebūvēto strāvas vadu, kas var būt noņemts no stiprinājuma. Vienkārši pievienojiet strāvas padevi sava “budii” augšpusē.

No iekārtas apakšas:

•Ja jūsu strāvas kontaktligzda atrodas zemāk nekā “buddi”, pievienojiet strāvas vadu pie sienas stiprinājuma iebūvētā strāvas savienotāja turētāja pamatnes, pēc tam pievienojiet strāvas kontaktdakšu “budii” augšpusē.

Sākums

Iedarbināšana


Lai ieslēgtu sistēmu, nospiediet un paturiet iedarbināšanas / izslēgšanas kreiso pogu, pēc tam nospiediet labo pogu uz bezvadu tālvadības pults. Neizmantojiet projektorā barošanas pogu, sistēma projektoru ieslēgs un izslēgs automātiski.

Sistēma ieslēgsies un no iekārtas iekšpuses parādīsies balta gaisma, un pēc aptuveni 45 sekundēm tiks parādīts izvēlnes attēls.

Izslēgšana

Lai izslēgtu sistēmu, kad esat pabeidzis tās lietošanu, nospiediet un paturiet iedarbināšanas / izslēgšanas kreiso pogu, pēc tam nospiediet labo pogu, kas izslēgs projektoru un izslēgs sistēmu.

Lai ieslēgtu un izslēgtu sistēmu, nospiediet un paturiet kreiso pogu, līdz nospiežat labo pogu.

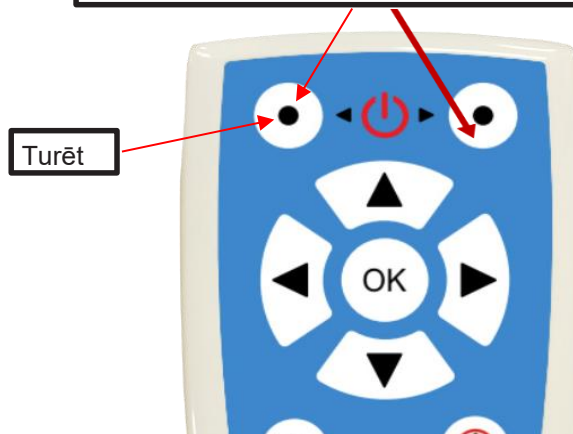

Fokusa regulēšana

Ja daļa projicētā attēla izskatās nefokusēta, iekārtas sānos atrodas regulators, kas pārvietojas uz augšu un uz leju, lai pielāgotu attēlu, tas var būt nepieciešams, mainot attēla izmēru vai mainot projekciju uz grīdas vai uz galda.



Projektoru fokusa regulēšana

Galvenais ekrāns

Kad sistēma pabeigs palaišanas secību, jūs redzēsiet galveno ekrānu, kurā tiks parādītas mapju un lietojumprogrammu ikonas, kuras var atlasīt, izmantojot rokas tālvadības pultī, kas tiek piegādāta kopā ar sistēmu, izmantojot pogas UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA KREISI/PA LABI un OK.



Lietotāja rokasgrāmata



ComiVista
budii

Sistēmas ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana

Iekārta ir paredzēta nepārtrauktai barošanai un gatava lietošanai gaidīšanas režīmā.

1. Lai ieslēgtu sistēmu, vienkārši nospiediet un paturiet nospiestu tālvadības pults kreiso barošanas pogu, līdz nospiežat labo pogu. Iekārtas iekšpusē iedegsies lampiņa, kas norāda, ka sistēma tiek palaista.
2. Projektors ieslēgsies un pēc 45 sekundēm parādīsies aktivitāšu izvēlne.
3. Tagad sistēma ir gatava lietošanai, naviģējiet izvēlnē, izmantojot tālvadības pulti.

Izslēgšana

1. Lai izslēgtu sistēmu, vienkārši nospiediet un paturiet nospiestu tālvadības pults kreiso barošanas pogu, līdz nospiežat labo pogu. Iekšpusē esošā lampiņa nodzīsīs norādot, ka sistēma ir pārslēgusies gaidstāves režīmā.
2. Projektors izslēgsies un atgriezīsies gaidstāves režīmā.
3. Nemēģiniet vēlreiz ieslēgt sistēmu vismaz 2 minūtes.

Sistēmas vadīšana

Bezvadu tālvadības pults

Lai palaistu un izslēgtu sistēmu, nospiediet un paturiet kreiso pogu, līdz nospiežat labo pogu.

Izmantojiet UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA KREISI un PA LABI bultiņas uz bezvadu tālvadības pults, lai navigētu galvenajā izvēlnē. Lai atlasītu vai apturētu programmu vai lai izvēlētos automātiskās palaišanas funkciju, ja ir iespējams, izmantojiet pogu OK.

Lai izvēlētos vai apturētu programmu, izmantojiet pogu OK.

Skaļumam mainīt izmantojiet pogas + un -.

Izmantojiet interaktivitātes pārtraukšanas pogu.

Lai bloķētu interaktivitāti vai ieslēgtu sistēmu gaidīšanas režīmā izvēlnes ekrānā



Navigācijas pogas

Objektu atzīmēšanai galvenajā izvēlnē izmantojiet tālvadības pults **uz augšu / uz leju** un **pa kreisi / pa labi** bultiņu pogas. Lai izvēlētos elementu, izmantojiet pogu **OK**.

Atlasot mapi, tā tiks atvērta.

Atlasot atpakaļvērsto bultiņu, tiks pārlūkots no šīs mapes.

Atlasot aktivitāti, tiks veikta tieši tā konkrētā aktivitāte.

Piezīme. Lai izietu no aktivitātes un atgrieztos galvenajā izvēlnē, izmantojiet pogu **OK**.

Kad notiek aktivitāte, izmantojiet **uz augšu / uz leju bulttaustiņus**, lai vadītu:

- fotoattēlu vai objektu atgriešanas ātrumu “wipe” vai “scatter” efektā
- objektu ātrumu “splat” efektā
- aizkavi starp jautājumiem viktorīnā vai atgriešanas aizkavi melodijās
- zivs ātrumu ūdenī u.c.

Piemēram, zivs ŪDENĪ, ogas, olas, burbuļi vai krāsu bumbiņas “SPLAT” efektā.

Skaļuma pogas

Izmantojot pogas **+** un **-** regulējiet skaļumu (darbojas tāpat kā televizora tālvadības pults)


Pašreizējais skaļums tiks īslaicīgi parādīts kā digitālais slīdnis interaktīvā ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

Apturēšanas vai gaidīšanas režīma poga

Galvenajā izvēlnē šī poga ieslēdz un izslēdz sistēmas gaidstāves režīmu.

Aktivitātes laikā šī poga ieslēdz un izslēdz mijiedarbību.

Piemēram, izmantojot "Wipe", tas ļauj oriģinālajam skatam nepārtraucot atgriezties pirms parādot otro skatu.

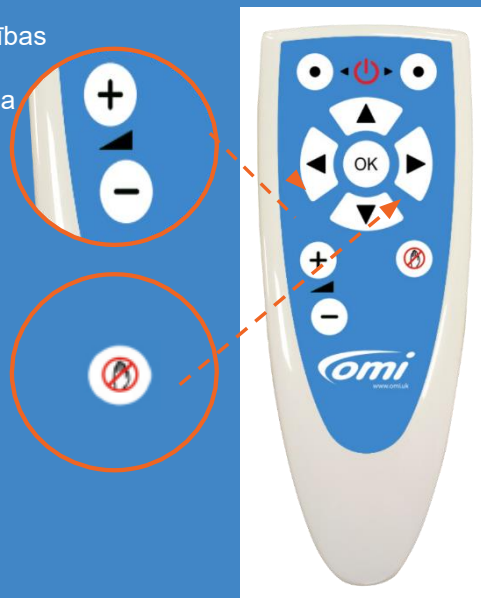

Galvenā izvēlne

Šī ir galvenā aktivitātes izvēlne, kas tiek parādīta palaižot sistēmu. Pašreizējā mape ir iezīmēta / palielināta. Lai to atvērtu, uz tālvadības pults nospiediet OK.



Aktivitāšu kopuma mape

- “Activity Suite” mapēs “Activities” tiek rādīti alfabēta secībā.
- Lai pārietu uz katru programmu, izmantojiet tālvadības pults bultiņas “uz augšu”, “uz leju”, “pa kreisi”, “pa labi”.
- Katrai aktivitātei ir nosaukums un atbilstošas piezīmes, kas tiks parādītas augšpusē esošajā logā.
- Lai izvēlētos aktivitāti, vienkārši aizejiet uz vēlamo aktivitāti un nospiediet centrālo pogu “OK”.
- Parādīsies ielādes ekrāns, un pēc dažām sekundēm aktivitāte būs gatava lietošanai.


Piezīme. Pēc noklusējuma visas aktivitātes ir sakārtotas alfabēta secībā

Tālvadības pults izmantošana aktivitātes laikā

Skaļuma poga

Kad aktivitāte tiek izpildīta, izmantojiet skaļuma pogas + un -, lai regulētu skaļumu, un “Apple Blossoms” aktivitātē tiek regulēts dārza skaņu skaņas celiņa skaļums.

Ekrāna augšējā kreisajā stūrī parādīsies digitālais skaļuma indikators.

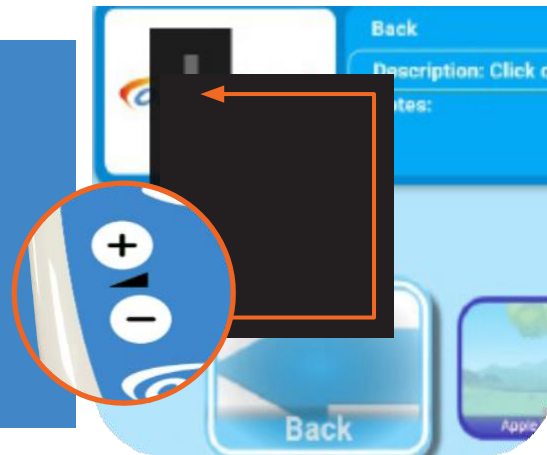

Dinamiskie mainīgie

Pa kreisi / pa labi bulttaustiņi

Kad aktivitāte ir spēles režīmā, tālvadības pults bultiņu pogas var izmantot, lai kontrolētu aktivitātes izpildi atkarībā no izvēlētajā aktivitātes veida.

“Wipe” efektā

Izmantojot bultiņas **pa kreisi / pa labi**, mainīsiet atgriešanas aizkavi vai “Wipe” rādīsu.

Atskaņošanas režīms aktivizē iestatījumu vadīšanu.



Navigēšana pa kreisi / pa labi



Uz augšu / uz leju
pielāgojiet izvēlēto

iestatījumu

Atgriešanas aizkave

Te tiks parādīta atgriezeniskās saites aizkaves

vai "Wipe" rādiusa vērtība.

Feedback delay : 9

"Feedback Delay" ir laiks sekundēs līdz sākotnējā attēla atgriešanas. **"Wipe Radius"** rādiuss nosaka, cik daudz attēla tiek atklāts vienā aktivitātē. **Uz augšu / uz leju** vērstās bultiņas uz "omiRemote" piekoriģēs šīs vērtības.

Piezīme. Šo iestatījumu noklusējuma iestatījums darbosies labi bez jebkādām korekcijām. **Tālvadības pults bultiņu pogām** ir dažādas funkcijas atkarībā no aktivitātes veida.

Aktivitātes veids Iestatījumi

Splat	Objekta ātrums no 0 līdz 10
Scatter	Objekta kustības atpakaļ ātrums Objekta jutība kustību.
Water	Zivs ātrums 0-20 Zivis aizpeld prom/peld uz priekšu

Pauzes poga

Poga **“Freeze”** tiek izmantota, lai uz laiku apturētu mijiedarbību.

To izvēloties, tiek attēlota roka sarkanā aplī. **“Wipe”** aktivitātē **“Freeze”** poga iesaldē otrā attēla parādīšanu.

Piezīme. Lai atjaunotu interaktivitāti, vienkārši vēlreiz atlasiet pogu **“Freeze”**. **“Spalt”** aktivitātē objektus nevar atzīmēt.

“Freeze” poga ir īpaši noderīga veicot **“Wipe”** aktivitātes. Tas veicina diskusiju par attēliem pirms slēpto objektu parādīšanas un ļauj nepārtraukti atgriezties pie pirmā attēla, lai secīgi parādītos nākamais attēls



Which one of these is in Paris?

St Basil's Moscow

Tower of Pisa

Eiffel Tower

Yes



Objekta ātrums

Iespēja pielāgot objekta ātrumu ļauj tiem, kam ir atšķirīgs reakcijas ātrums, iesaistīties un piedalīties aktivitātēs.

Tas bieži vien palielina sasnieguma sajūtu, ja lietotājs sāk lēnām komunicēt un laika gaitā pakāpeniski palielina šo ātrumu. Tas arī palīdz attīstīt refleksus un novērošanas prasmes, kas var izpausties citos dzīves aspektos.

Objekta ātrums tiks parādīts kā skaitlis ekrāna augšējā kreisajā stūrī no 0 līdz 10, kur 0 nozīmē "nemaz nekustas" līdz 10 ir "ļoti ātri"

Izmantojiet **navigācijas pogas uz augšu/uz leju**. Ekrāna augšējā kreisajā stūrī parādīsies digitālais ekrāns, kas norāda objektu ātrumu, līdz atkal parādīsies sākotnējais attēls.

Atceraties, ka funkcija reaģē atšķirīgi, atkarībā no efekta.



Pāriešanas atpakaļ aizkave

Atliekot izklienētu attēlu atgriešanu, attēls var palikt redzams ilgāk. Tas var palīdzēt izjust sasniegumus un radīt vairāk iespēju diskusijām.

Tāpat kā iepriekš, izmantojiet navigācijas kontroliera **uz augšu / uz leju bultiņas**. Augšā kreisajā stūrī parādīsies digitālais ekrāns, kas norāda, cik sekundes ir aizkave, pirms izklienētie objekti pārklās fona attēlu.

Atliekot šo mākoņu atgriešanos, sākuma ainu var baudīt ilgāk.



Automātiskās iedarbināšanas funkcija

Automātiskā palaišana ir iespējota pēc noklusējuma, un tās ilgums tiks iestatīts uz 120 sekundēm. Ikonas tiks sakārtotas alfabētā secībā, lai atvieglotu palaišanu automātiskās palaišanas režīmā. Lai iespējotu automātiskās palaišanas funkciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Pārliecinieties, ka programmatūra darbojas.
2. Lietotnes galvenās izvēlnes augšdaļā redzēsīt zilu automātiskās palaišanas pogu, atlasiet to, nospiežot tālvadības pults pogu uz augšu. Tas iezīmēs to purpursarkanā krāsā, un noklikšķinot tas kļūs sarkans, lai parādītu, ka tas ir aktīvs.



Automātiskā palaišana ir gatava




Automātiskā palaišana ir iezīmēta



Automātiskā palaišana ir iespējota

Automātiskās iedarbināšanas funkcija

Mēģinot iespējot automātiskās palaišanas funkciju, varat saskarties ar šādu kļūdu.

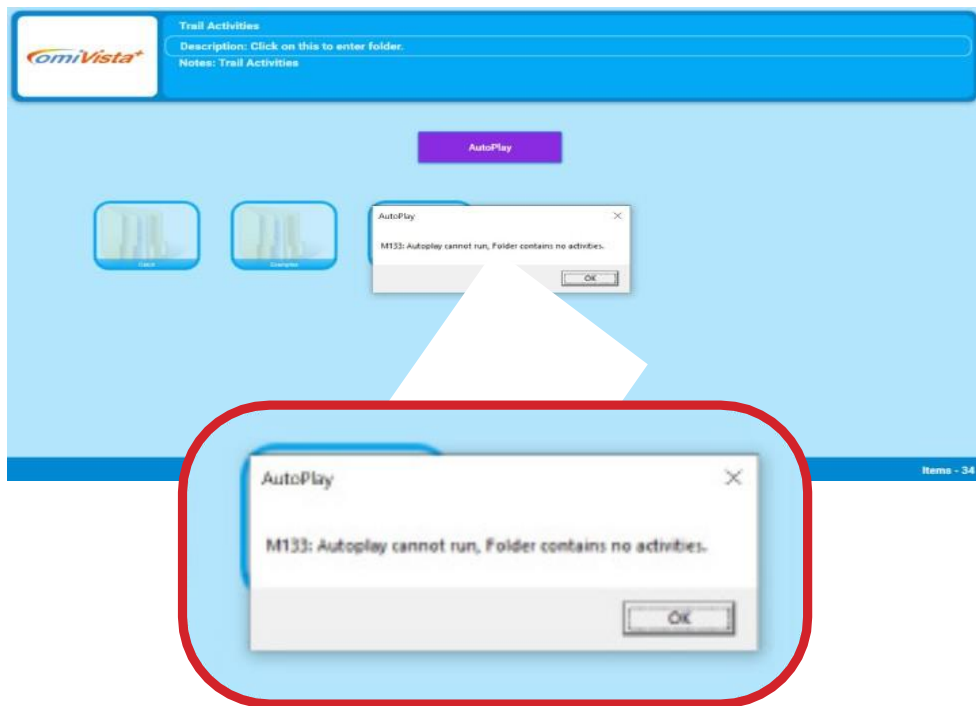

Lai no tā izvairītos, ieslēdziet automātiskās palaišanas funkciju, kad atrodaties mapē, kurā ir ietvertas darbības. Šī kļūda parādās, ja ekrānā nav nekādu aktivitāšu, bet ir tikai mapes.



“OM Interactive LTD”

17, Avebury Court, Mark Road, Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7TA, Anglija

Tehniskā palīdzība:

JK klienti Tālr. 01442 215555 vai pa e. pastu: support@omi.uk

**Starptautiskie klienti, lūdzam sazināties ar savu reģionālo
piegādātāju**