




GAMINIO INSTRUKCIJA

LED burbulų vamzdis „Vaivorykštė“ 21476

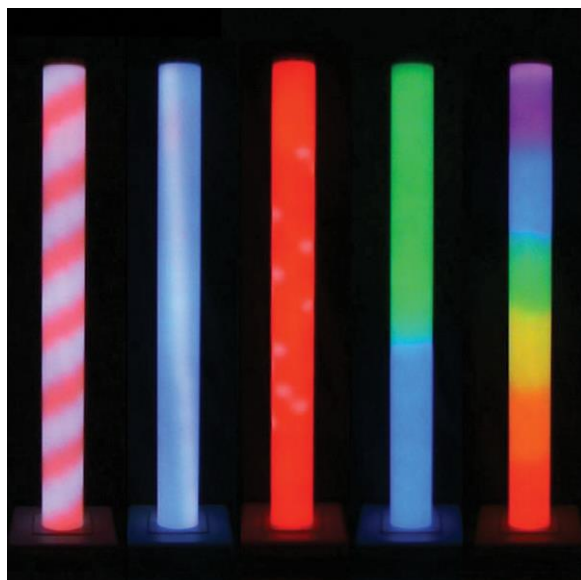

Gamintojas: ROMPA



UAB "Slaugivita"
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

1. Gaminio pavadinimas

LED burbulų vamzdis „Vaivorykštė“ (be vandens)

2. Gaminio kodas

21476, 21510, 21511

3. Spalva

Spalvos keičiasi, efektus galima pasirinkti pagal poreikį.

4. Trumpas aprašymas

Į garsą reaguojantis šviesos efekto vamzdis su besikeičiančiais šviesos raštais.

5. Komplektą sudaro:

Gaminys pristatomas dviejuose dėžėse, kuriose yra:

1 x pagrindas



1 x vamzdis



1 x maitinimo adapteris

4 x poveržlės

4 x veržlės

6. Snoezelen® stimuliacijos

Regėjimas

7. Geriausia naudoti

Geriausias efektas pasiekiamas naudojant tamsiame kambaryje.

8. Suderinami ROMPA® gaminiai

Daugiau multisensorinių gaminių ieškokite mūsų kataloge arba svetainėje www.rompa.com.

Suderinamas su kitais ROMPA® Wi-Fi gaminiais

20848, 21098 – Sensory Magic®
21918 – Wi Fi Override Transmitter
21728 – ROMPA® Wi Fi programų valdymo pultas
18870 – Kalbantis kubas ROMPA®
20402 – Mažas spalvotas kubas ROMPA®
19847 – Bevielis spalvų valdymo pultas, 8 spalvų
21006 – Spalvų valdymo pultas, 8 spalvų
19939 – Wi Fi Interaktyvių kilimėlių rinkinys ROMPA®
19214 – Spalvas keičianti panelė
21917 – ROMPA® Wi-Fi mikrofonas
14694 – Laikiklis burbulų vamzdžiui
11160 – Akrilinio veidrodžio panelė
14053 – Šviesą atspindinčios panelės

9. Naudojimo pradžia

- Išpakuokite.
- Nuspręskite ar naudosite atpalaiduojančiam efektui ar stimuliuojančiam.
- Pasirinkite tinkamą šviesos efektą.

10. Detalus aprašymas

Visos tos pačios savybės, kaip ir vandens burbulų vamzdžio, tik be vandens. Skirtas šviesos terapijai, švelniai vibruojantis, reaguoja į garsą, yra daugybė spalvų efektų - vieni stimuliuoja, kiti veikia atpalaiduojančiai. Spalvos efektų greitis reguliuojamas. Galima naudoti su bevieliais valdymo pultais.

11. Sauga

- Naudokite tik 5 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinį, pateiktą su šiuo LED burbulų vamzdis „Vaivorykštė“ (be vandens). Nejunkite kito maitinimo šaltinio, nes tai gali sugadinti gaminį.
- Naudokite viduje, sausoje aplinkoje.
- Šis gaminys nėra žaislas. Užtikrinkite, kad gaminys būtų naudojamas tik prižiūrint.
- Naudojant LED burbulų vamzdį negalima jo kilnoti ar smogti į jį naudojant jėgą, nes tai gali sugadinti gaminį ir naudotojas gali susižeisti.
- Gaminio pakuotę laikykite saugioje vietoje arba atsakingai išmeskite. Plastikiniai maišeliai ir įvyniojimas gali būti pavojingi vaikams ir jautriems žmonėms.
- Laikykite atokiau nuo šilumos ir ugnies šaltinių.

12. Techninės specifikacijos

Pagrindo dydis: 40cm x 40cm x 6,9cm

Vamzdžio skersmuo: 15cm

Medžiaga: akrilo vamzdis

Svoris (nesupakuotas svoris): 8,3 kg (1,25 m.), 8,7 kg (1,45 m.), 9,6 kg (1,8 m.)

Svoris (supakuotas svoris): 10,7 kg (1,25 m.), 11,2 kg (1,45 m.), 12,1 kg (1,8 m.)

Aukštis: 145cm, 180cm, 125cm

Supakuoti matmenys:

43 cm x 43 cm x 14,8 cm (1,25 m.)

43 cm x 43 cm x 14,8 cm (1,45 m.)

43 cm x 43 cm x 18,3 cm (1,8 m.)


Maitinimas: UL, CUL ir CE patvirtinti

Įėjimas 100–240 VAC 50–60 Hz


Išėjimas: 5VDC 6A (30W)

13. Montavimas

- Išpakuokite.
- Patikrinkite gaminį ir įsitikinkite, kad jis nebuvo pažeistas gabenant. Jei pastebėjote pažeidimus po gabenimo, nedelsdami susisieki su ROMPA®.
- Norėdami surinkti LED burbulų vamzdį „Vaivorykštė“ (be vandens), pirmiausia nuimkite plastikinį baltą dangtelį nuo pagrindo, švelniai pakeldami jį visuose keturiuose kampuose:

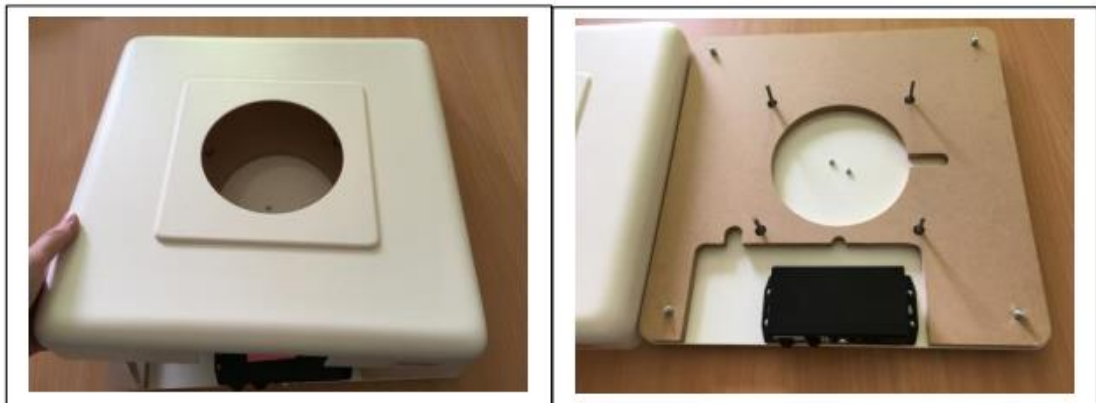


- Švelniai pakelkite vamzdį ir uždėkite virš pagrindo, pritvirtindami 4 pagrindo varžtus su keturiomis gręžtomis skylėmis ant kvadratinio pagrindo:

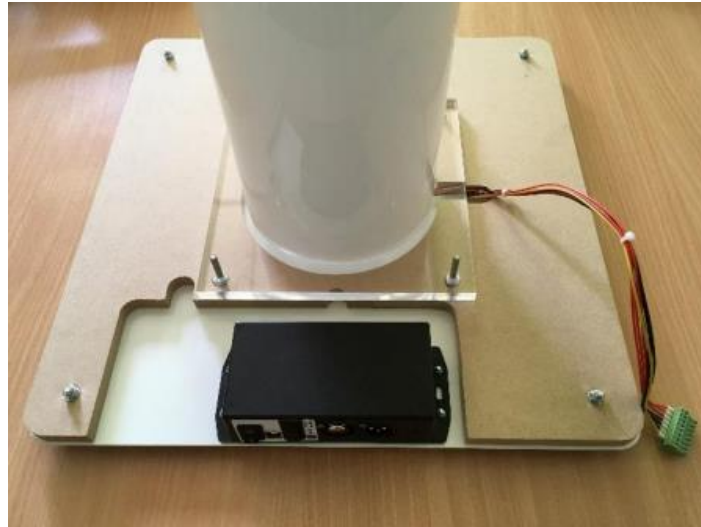

- Vamzdį pritvirtinkite prie pagrindo naudodami poveržles ir veržles su sparneliais. Pirmiausia ant kiekvieno varžto uždėkite poveržlę, po to – veržlę su sparneliais. Pasukite veržlę su sparneliais, kad priveržtumėte:



- Prijunkite elektros laidą prie juodos valdymo dėžutės galo:

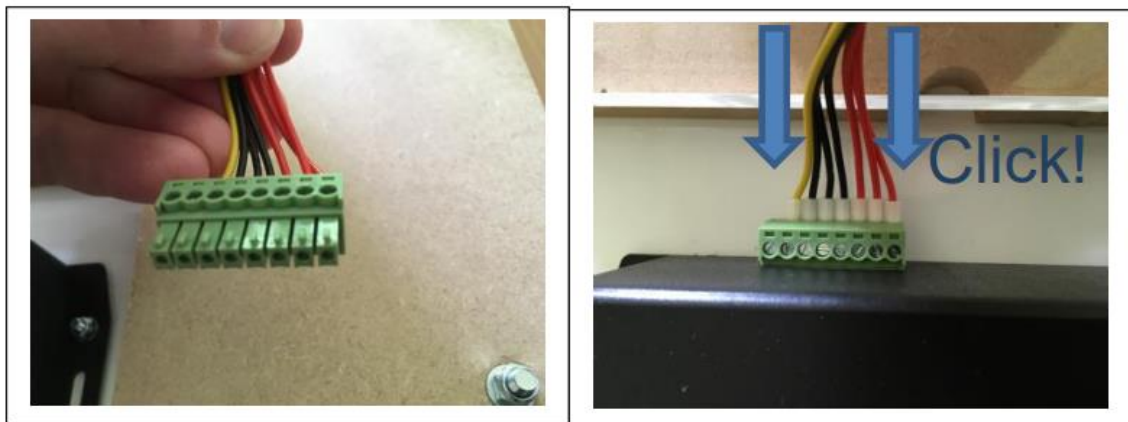

- Uždėkite baltą plastikinį dangtelį atgal per vamzdį, kad uždengtumėte pagrindą. Paspauskite žemyn, kad pritvirtintumėte pagrindą.

- Įkiškite maitinimo adapterį į kintamosios srovės lizdą.



- Įjunkite LED burbulų vamzdį „Vaivorykštė“ į elektros tinklą ir įjunkite maitinimą.
- Įjunkite LED burbulų vamzdį „Vaivorykštė“ naudodamiesi įjungimo / išjungimo mygtuką, kurį galite rasti ant burbulų vamzdžio pagrindo.
- Nepilkite nei skysčių, nei vandens į burbulų vamzdį.

Režimai

- LED burbulų vamzdis „Vaivorykštė“ turi 15 režimų, kuriuos galima pasirinkti paspaudus juodąjį mygtuką „MODE“ (režimas) vamzdžio pagrindo gale. Režimas pasikeis vieną kartą, kiekvieną kartą paspaudus jungiklį.



- 1 REŽIMAS Balti burbuliukai, raudonas fonas - keliaujantys aukštyn
- 2 REŽIMAS Balti burbuliukai, žalias fonas – keliaujantys aukštyn
- 3 REŽIMAS Balti burbuliukai, mėlynas fonas - keliaujantys aukštyn
- 4 REŽIMAS Balti burbuliukai, pilkas fonas - keliaujantys aukštyn
- 5 REŽIMAS Vertikali vaivorykštė
- 6 REŽIMAS Mėlyna / balta vertikali juostelė
- 7 REŽIMAS Raudona / balta vertikali juostelė
- 8 REŽIMAS Ledinukas - vaivorykštė, keliaujanti aukštyn
- 9 REŽIMAS Spalvos išblukimas - laipsniškas išblukimas per spalvų vaivorykštę
- 10 REŽIMAS Raudona / balta įstrižainė juostelė
- 11 REŽIMAS Rožinė / žalia įstrižainė juostelė
- 12 REŽIMAS Mėlyna / žalia įstrižainė juostelė

- 13 REŽIMAS Reaguoja į garsą * - reaguoja pagal garso / muzikos garsumą - žalia stulpelis keičiasi į mėlyną reaguojant į garso stiprumą.
- 14 REŽIMAS Reaguoja į garsą * - spalva keičiasi atsižvelgiant į garsus - pereina spalvų vaivorykštę su kiekvienu garsu.
- 15 REŽIMAS Reaguoja į garsą * - „ramybės laiko“ režimas – stulpelio raštas sustoja, jei triukšmo lygis yra per didelis - jautrumas yra reguliuojamas. Vaivorykštės raštas, važiuojantis aukštyn, kuris sustoja, kai kyla per didelis triukšmas. Idealiai tinka skatinti „ramybės laiką“.
- 16 REŽIMAS automatinis ciklas - LED burbulų vamzdis „Vaivorykštė“ automatiškai keičia 1–14 režimus. Laiko intervalą tarp režimų galima nustatyti naudojant mygtuką „SPEED“ (greitis). Yra 5 parinktys: 2 sek., 30 sek., 3 min., 10 min. ir 30 min. Paspauskite „SPEED“ mygtuką vieną kartą, jei norite nustatyti kitą laiko intervalą.

LED burbulų vamzdis „Vaivorykštė“ įsijungs tokiu laiko intervalu, koku jis buvo paskutinį kartą naudojamas.

LED burbulų vamzdis „Vaivorykštė“ įsijungs tokiu režimu, koku jis buvo paskutinį kartą naudojamas.

Norėdami sureguliuoti garso jautrumą:

Visuose trijuose reaguojančiuose į garsą režimuose - jautrumą garsui galima reguliuoti naudojant juodą jungiklį, esantį pagrindo gale. Jungiklis pavadintas „DRND/SPEED“, kadangi jis yra skirtas reguliuoti jautrumą garsui (kai reagavimo į garsą režimas įjungtas) ir režimų greitį (kai naudojami kiti režimai). Vieną kartą paspauskite jungiklį aukštyn, kad pakeistumėte jautrumą kitam nustatymui. LED burbulų vamzdis „Vaivorykštė“ turi 5 garso jautrumo nustatymus. Kiekvieną kartą paspaudus jungiklį, garso jautrumas pasieks 1–5 lygius, o paskui vėl grįš į 1.

Norėdami grąžinti garso jautrumą į gamyklinius nustatymus:

- Nuspauskite ir laikykite „SENS/SPEED“ mygtuką.
- Tada fono garsas bus tiriamas. Kol tai vyksta, stulpelis mirksės raudona spalva, procesui pasibaigus spalva pasikeis į žalią.
- Tuomet galite paleisti „SENS/SPEED“ mygtuką. Paspauskite dar kartą, kad grįžtumėte į pasirinktą režimą.

Raštų greitis:

Spalvų kaitos režimų greitį galima reguliuoti naudojant „SENS/SPEED“ mygtuką. Vieną kartą paspauskite jungiklį aukštyn, jei norite pakeisti greitį į kitą nustatymą, iš viso yra 5 greičio nustatymai. Kiekvieną kartą paspaudus jungiklį, garso jautrumas pasieks 1–5 lygius, o paskui vėl grįš į 1. LED burbulų vamzdis „Vaivorykštė“ įsijungs tokiu laiko intervalu, koku jis buvo paskutinį kartą naudojamas.

Jungiklio lizdas

LED burbulų vamzdžio „Vaivorykštė“ pagrindo gale yra lizdas, jei norite pridėti jungiklį. Jungiklio naudojimas leidžia pakeisti REŽIMĄ su kiekvienu mygtuko paspaudimu.

DMX:

Režimai taip pat gali būti keičiami naudojant DMX valdymo pultą (nėra įtrauktas). Kanalų numeriai yra šie: CH1 Red; CH2 Green; CH3 Blue; CH4 Mode

14. Priežiūra

- Visas LED burbulų vamzdžio detales reikia reguliariai tikrinti.
- Naudokite saugioje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių.
- Neleisti naudoti be priežiūros, baigus naudoti laikykite nepasiekiamoje vietoje.
- Nešvarumus, dėmes / skysčius nuvalykite drėgnu skudurėliu, vengdami vandens pertekliaus.
- Nenaudokite valiklių, kuriuose yra abrazyvų, arba valiklių, kurių pagrindą sudaro tirpikliai, tokių kaip trichlorešanas ar anglies tetrachloridas. Idealus valiklis yra tie kurie naudojami puodeliams / lėkštėms plauti.

15. Trikčių diagnostika

Netaikoma.

Daugiau šių instrukcijų kopijų galite atsisiųsti iš www.rompa.com

Tikimės, kad mūsų instrukcijos buvo naudingos. Jeigu turite bet kokių pasiūlymų, kaip patobulinti instrukcijas, mielai laukiame jūsų komentarų - susisiekite su mumis el. paštu producthelp@rompa.com