



SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

IZSTRĀDĀJUMA INSTRUKCIJA

Interaktīvais sienas panelis "Rapsodija"

Ražotājs: NENKO BV



UAB "Slaugivita"
Dubijas iela. 16, LT-77172 Šauli, tel. +37041 522439,





1. Produkta nosaukums

Interaktīvais sienas panelis "Rhapsody"

2. Produkta kods

29012085

3. Īss apraksts

Šis panelis piedāvā gan vizuālo, gan audio stimulāciju, un tam ir daudz interaktīvu režīmu, piemēram: spirālveida formas, krāsu kāpnes un grafiskais ekvalaizers. Var izmantot pasīvi kā pievilcīgu vairogu relaksējošam attēlam. To var izmantot arī individuāli, pāros vai grupās un pārmaiņus, tādējādi veicinot sociālo prasmju attīstību. Lieliski piemērots pašapziņas celšanai, runas terapijai un valodu apguvei. Panelis reaģē uz skaņu un signālu, un tam ir fona trokšņu filtrs. Regulējama jutība, lai atbilstu gan ļoti skaļu, gan ļoti klusu lietotāju vajadzībām. Sistēmai ir bērniem neatverama un izņemama micro SD karte, pateicoties kurai jūs varat izvēlēties savu mūziku, kas pārvieto sienas paneļa attēlus. Varat arī uzraudzīt, kā panelis reaģē uz sadzīves skaņām, izmantojot komplektācijā iekļauto mikrofonu. Jūs varat savienot paneli ar Neenko interaktīvo sistēmu un vadīt to, izmantojot tādas vadības ierīces kā mikrofons, 6 pogu slēdža kontrolleris, interaktīvais kubs un Neenko interaktīvā sistēma. Komplektā ir sienas kronšteins un instrukcijas. Sienas stiprinājuma skrūves komplektā nav iekļautas. Izmēri: 50 x 90 x 10 cm

5. Sensorā stimulācija

Taktilā, dzirdes, vizuālā

6. Komplektācija

1x Nenko Interaktīvais sienas panelis „Rapsodija”

1x Mikrofons


7. Lietošana

Panelis ir gatavs lietošanai nekavējoties – vienkārši ieslēdziet to un spēlējiet. Vienkārši pievienojiet paneli kontaktligzdai un ieslēdziet strāvu. Lai aktivizētu paneli, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu:



LCD ekrāns iedegas un tiek parādīts bloķēšanas simbols. Vairogu palaiž pēdējais lietotājs izvēlētajā režīmā. Lai atbloķētu paneli, nospiediet un turiet bultiņas 3 sekundes augšup un lejup taustiņi:



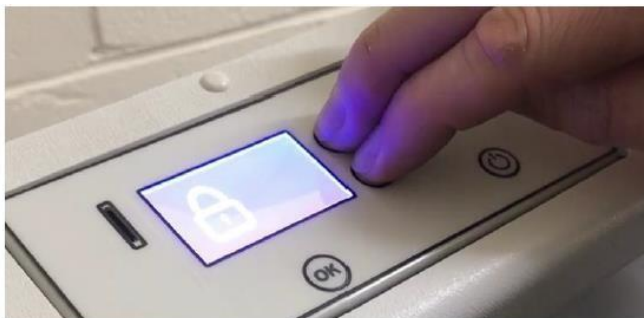

Tagad varat piekļūt galvenajai izvēlnei. Iestatījumu secība:

- Skaņa
- Spilgtums
- Ātrums
- Mikrojutība
- Bezvadu savienojums
- Savienojums

Izmantojiet bultiņu pogas, lai atlasītu iestatījumu, kuru vēlaties mainīt, piem. sākot ar skaļumu iestatījumu, nospiediet leņķveidīgo bultiņu, lai piekļūtu spilgtuma iestatījumiem, un vēlreiz uz leju, lai piekļūtu ātruma iestatījumiem utt.

Skaļums


Izvēlnē atlasiet skaļumu un nospiediet OK, lai izslēgtu/ieslēgtu paneli:



Skaļumu var mainīt, izmantojot augšup un lejup vērstās bultiņas leņķveidīgos taustiņus. Izvēlieties vajadzīgo skaļuma līmeni, pēc tam vēlreiz nospiediet OK, lai to saglabātu iestatījumā.

Spilgtums

Lai mainītu spilgtumu, izvēlnē atlasiet spilgtumu un nospiediet OK:

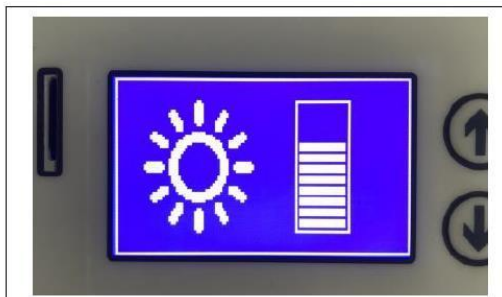

Spilgtumu var mainīt, izmantojot augšup un lejup vērstos bultiņtaustiņus. Izvēlieties vajadzīgo spilgtuma līmeni, pēc tam vēlreiz nospiediet OK, lai saglabātu šo iestatījumu.

Ātrums


Lai mainītu ātrumu, izvēlnē atlasiet ātrumu un nospiediet OK:



Ātrumu var mainīt, izmantojot augšup un lejup vērsto bulttaustiņus. Izvēlieties vajadzīgo ātruma līmeni, pēc tam vēlreiz nospiediet OK, lai saglabātu šo iestatījumu. Vairogs ātrāk reaģē uz skaņām, kad ātruma iestatījumi ir lielāki. Dažādiem modeļiem tiek saglabāti dažādi ātruma iestatījumi, atbilstoši individuālajām vajadzībām.

Mikrofona jutība

Lai mainītu mikrofona jutību, atlasiet to galvenajā izvēlnē un nospiediet OK:

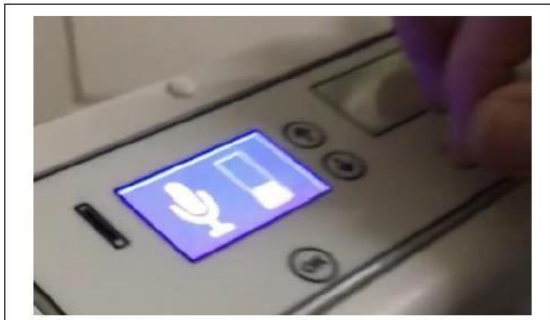

Jautrumā galma pakeisti naudojant rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus. Pasirinkite norimą jautrumo lygį, tada dar kartą paspauskite OK, kad išsaugotumėte šį nustatymą. Naudojant mikrofona patalpose, kuriose yra daug foninio triukšmo, pasirinkite mažesnį jautrumo lygį. Skirtingi jautrumo nustatymai išsaugomi skirtingiems raštams, atsižvelgiant į individualius poreikius..

Bezvadu savienojums

Šis iestatījums ļauj izvēlēties bezvadu savienojumu. Savienojumu var iespējot vai atspējot:





Pēc pievienošanas panelis reaģē uz citiem telpā esošajiem interaktīvajiem produktiem, piemēram, NENKO interaktīvs kubs. Ieslēdziet vai izslēdziet savienojumu, izmantojot augšup un lejup vērstos bulttaustiņus. Atlasiet vajadzīgo iestatījumu, pēc tam vēlreiz nospiediet OK, lai to saglabātu.

Režīms

Lai mainītu režīmu, atlasiet to galvenajā izvēlnē un nospiediet OK:



Režīmu var mainīt, izmantojot augšup un lejup vērstos bulttaustiņus. Izvēlieties vajadzīgo režīmu un vēlreiz nospiediet OK, lai saglabātu šo iestatījumu.

Savienojums

Panelī ir 5 savienojami kanāli. Kanāls 0 ir rūpnīcas noklusējuma iestatījums. Kad vairogs iestatīts uz 0 kanālu, varēs visi saderīgie interaktīvie slēdži telpā lai vadītu paneli (piemēram, izmantojot bezvadu NENKO interaktīvo kubu).

Atlasiet vajadzīgo saites kanālu, izmantojot augšup un lejup vērstās bultiņas. Izvēlieties vēlamu iestatījumu, pēc tam vēlreiz nospiediet OK, lai to saglabātu.

Nav nepieciešams papildus pievienot paneli, šis iestatījums tiek automātiski iespējots startēšanas laikā:

- 1 kanāls ir kontrolera zaļā poga
- 2 kanāls ir zilā poga
- 3 kanāls ir oranžā poga
- 4 kanāls ir purpursarkanā poga
- 5 kanāls ir dzeltenā poga

Piemērs: ja vēlaties kartēt paneli ar zaļo pogu uz kontrolera, atlasiet paneļa 1. kanālu. Pēc tam nospiediet un turiet vadības paneļa savienošanas pogu, pēc tam nospiediet zaļo pogu. Pēc tam atlaidiet abas pogas. Kontrolieris tagad kontrolē 1. kanāla kontrolleri.

Veiciet tās pašas darbības, lai savienotu pārī vairogu ar zilo pogu uz ovāla tālvadības pults: lai to izdarītu, panelī atlasiet otro kanālu.

Lai atiestatītu slēdžu paneli uz kanālu 0, nospiediet un turiet slēdža pogu paneļa pusē, pēc tam nospiediet vidējo pogu pirms abu pogu atlaišanas.





0 kanāls:ražotāja iestatījumi



1 kanāls: zaļa krāsa uz tālvadības pults

Šī funkcija ļauj 1:1 izmantot paneli un ovālo tālvadības pulti, kamēr citi bauda telpas aprīkojumu
Nenko interaktīvaus Rapsodijos skydo apačioje yra 4 tvirti mygtukai, palengvinantys prieigą:



Panelis satur micro SD karti ar 14 mūzikas ierakstiem. Lietotāji var nomainīt šo micro SD karti, lai pielāgotu paneļa skaņu celiņu savām personīgajām vēlmēm. Norādījumi, kā mainīt mūzikas ierakstus iekļautajā micro SD kartē.

No kreisās puses uz labo:

Krāsas maiņa	maina LED gaismas krāsu - 8 krāsas: zaļa, zila, tumši zila, violeta, rozā, sarkana, oranža, dzeltena
Sākt/pārtraukt	sākt vai pārtraukt pašreizējo tēmu
Virziens	mainīt objekta rotāciju/orientāciju
Tēma	Mainīt tēmu

Ārējais mikrofons

Katram Neko interaktīvajam vizualizācijas panelim standarta aprīkojumā ir mikrofons. Kad ārējais mikrofons ir pievienots mikrofona ligzdai starp dzelteni un zaļo pogu, iekšējais mikrofons ir atspējots, ļaujot skaņai būt fokusētai vieglu darbību laikā.



Raksti

Neko interaktīvajā skaņas vizualizācijas panelī ir 10 dažādi krāsu rakstu režīmi, kas veicina vokalizāciju un māca cēloņus un sekas. Izbaudiet gaismas un skaņas izpēti.

Režīms 1: Vertikālais grafiskais ekvalaizers: 6 vertikālas krāsainas joslas, katra atsevišķi reaģē uz savu toni. Stieņi aug, palielinoties skaļumam

Režīms 2: Horizontālais grafiskais ekvalaizers: 6 krāsainas joslas, katra atsevišķi reaģē uz savu toni. Palielinoties skaļumam, joslas izplatās no centra.

Režīms 3: Dinamiskās varavīksnes kāpnes: krāsainās kāpnes iedegas arvien skaļāk, un gaismas nodziest, kad skaņa pazūd.

Režīms 4: Ložņu varavīksnes kāpnes: krāsainās kāpnes iedegas un paliek izgaismotas, palielinoties skaļumam, līdz krāsainās kāpnes sākas no jauna.

Režīms 5: Varavīksnes kāpnes: dzirdot skaņu, pa vienai iedegas krāsainas kāpnes.

Režīms 6: Spirālveida izeja: katru reizi, kad tiek atskaņota skaņa, no paneļa centra iznāk krāsaina spirāle. Ja tiek atskaņots pietiekami daudz skaņu, var iekrāsot 7x6 taisnstūri, pēc kura parādīsies jauna krāsa.

Valodu apmācībai un logopēdijai/mācībai. Skatiet, cik kvadrātu varat izgaismot, vokalizējot bez fona mūzikas.

Režīms 7: Kvadrāti: visi 60 kvadrāti ir izgaismoti un lēnām maina krāsu ar skaņām. Pārtrauciet runāt, dziedāt un/vai trokšņot, lai kvadrāti nemainītu krāsu, līdz jūs tos mudināt, izdodot skaņas. Izmantojiet, lai veicinātu vokalizāciju vai atpūstos ar mūziku, skatoties, kā burvīgi krāsaini kvadrāti reaģē uz atskaņoto mūziku.

Režīms 8: Mērķis: centrā tiek parādīts krāsains kvadrātveida mērķis. Mūzikai kļūstot skaļākai, pieaugot skaļumam, tiek pievienoti vairāk krāsainu gredzenu. Krāsas mainās katru reizi, kad skaņa izzūd.

Režīms 9: Ceļojošā čūska: katru reizi, kad runājat vai izdodat skaņas, iedegas kvadrāts un pāri panelim paceļas ceļojoša gaismas čūska. Kad visi kvadrāti ir izgaismoti, krāsa mainās un raksts sākas no jauna.

Režīms 10: Maks. Skaļums: mūsu populārais LED gaismas joslas modelis, kas redzams šeit uz paneļa: zilā gaismas josla reaģē uz skaņas skaļumu un, palielinoties skaļumam, paaugstinās panelī. Lietojot kopā ar ovālo tālvadības pulti, fona krāsa mainās uz tālvadības pults izvēlēto krāsu un kustīgā krāsu josla mainās uz kontrastējošu krāsu.





Režims1: Vertikālās krāsas



Režims 2: Horizontalās krāsas



Režims 3: Dinamiskas varavīksnes kāpnes



Režimss 4 : Augošas varavīksnes kāpnes




Režimss 5: Varavīksnes soļi



Režims 6: Spirāle uz ārpusi




Režimss 7: Kvadrāti

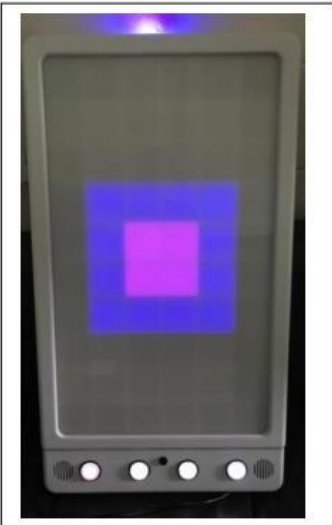

Režims 8: Mērķis



Režims 9: Ceļojošā čūska

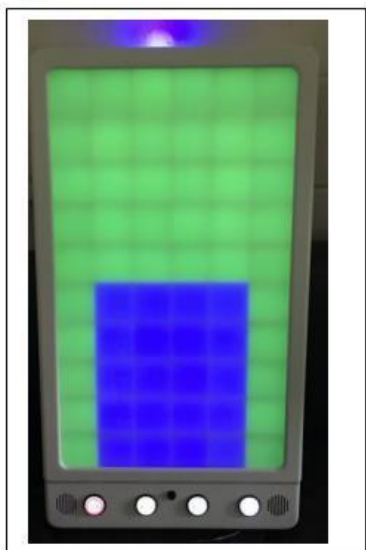

Režīms 10: Maksskaļums



Pievienojiet to paneļa aizmugurējai sienai un urbiet skrūves paredzētajās vietās..

8. Apkope

Interaktīvais sienas panelis "Rhapsody" prasa nelielu apkopi. Tīriet ārpusi ar mīkstu, mitru drānu.

9. Tehniskās specifikācijas

IEEJA: 100-240V 50 / 60Hz, 1.5A

IZZEJA 12V 5A

APSTIPRINĀJUMI:



Plašāka informācija ir pieejama www.slaugivita.com vai www.nenko.com