SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA
Funkcinė lova Newcare

Gamintojas: Pardo

Autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita"

Autorių teisės šiame dokumente, įskaitant be apribojimų visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „išvaizdos" autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita".
Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, be išankstinio raštiško „Slaugivita" leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar laikyti visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadravimą, bet kokio išvestinio kūrinio sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo įtraukimą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.
Šiame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spaudai ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita" reputacijai.

UAB "Slaugivita"
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

Funkcinės lovos Newcare
Naudotojo instrukcija

El. p. info@slaugivita.com
Tel. +370 41 522439
Mob. +370 61608456

www.slaugivita.com
Adresas: Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Įm. kodas: 145440368

PVM mokėtojo kodas: LT454403610
A/S: LT98 7300 0100 8946 0228
AB Swedbank, b/k 73000

SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

ĮŽANGA

NewCare lovų valdymo sistema suskirstyta į du posistemius:

- Elektrinį valdymą ir
- Mechaninį valdymą.

Šiame skyriuje aprašyta *NewCare* lovų mechaninio ir elektrinio valdymo būdų teorija.

SUDEDAMŲJŲ KONSTRUKCIJOS DALIŲ IŠDĖSTYMAS IR ELEKTRINĖS SCHEMOS

A C B

E D F G H

Dalis	Aprašymas	Dalis	Aprašymas
A	Nuimamas galvūgalis	E	Penktas ratas (priklausomai nuo pasirinkimo)
B	Lovos turėklas su membrana (įvairūs pasirinkimai)	F	Nuimamas kojūgalis
C	Čiužinio platformos moduliai	G	Daugiafunkcinis pedalas
D	Prailginimo svirtis	H	Užrakinimo mechanizmas (įvairūs pasirinkimai)

SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

I J K L M N

O P Q S R

Dalis	Aprašymas	Dalis	Aprašymas
I	Nuimamas galvūgalis	O	Kėlimo mechanizmo linijinė pavara
J	BNR svirtis	P	Penktas ratas (priklausomai nuo pasirinkimo)
K	Lovos turėklas su membrana (įvairūs pasirinkimai)	Q	Kojūgalio linijinė pavara
L	Valdymo blokas	R	Akumuliatorius
M	Nugaros atlošo linijinė pavara	S	Apšvietimas (priklausomai nuo pasirinkimo)
N	Kėlimo mechanizmo linijinė pavara		

El. p. info@slaugivita.com
Tel. +370 41 522439
Mob. +370 61608456

www.slaugivita.com
Adresas: Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Įm. kodas: 145440368

PVM mokėtojo kodas: LT454403610
A/S: LT98 7300 0100 8946 0228
AB Swedbank, b/k 73000

SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

JUNGIMO SCHEMA

NewCare lovos elektrinė konfigūracinė schema:

- Sistemos valdymo blokas.
- Akumuliatorius.
- Dvi jungiamosios dėžės su apšvietimu (priklausomai nuo pasirinkimo).
- Keturios linijinės pavaros (viena nugaros atlošo, viena kojūgalio ir dvi kėlimo mechanizmo).
- Dviejų lovos turėklų su membranomis kontrolės mechanizmas (priklausomai nuo pasirinkimo).
- Paciento valdiklio pultas su prailgintu kabeliu (priklausomai nuo pasirinkimo).
- Slaugytojo valdiklio pultas su prailgintu kabeliu (priklausomai nuo pasirinkimo).

Elektros instaliacijos schema:

El. p. info@slaugivita.com
Tel. +370 41 522439
Mob. +370 61608456

www.slaugivita.com
Adresas: Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Įm. kodas: 145440368

PVM mokėtojo kodas: LT454403610
A/S: LT98 7300 0100 8946 0228
AB Swedbank, b/k 73000

SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

LOVOS KONSTRUKCIJOS SUDEDAMŲJŲ DALIŲ VALDYMAS

VALDIKLIAI

PACIENTO VALDIKLIS

		K	
A	B	A	B
C	D	C	D
E	F	E	F
G	H	G	H
I	J	I	J
Basic variantas		*Basic Plus* variantas	

El. p. info@slaugivita.com
Tel. +370 41 522439
Mob. +370 61608456

www.slaugivita.com
Adresas: Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Įm. kodas: 145440368

PVM mokėtojo kodas: LT454403610
A/S: LT98 7300 0100 8946 0228
AB Swedbank, b/k 73000

SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

MEMBRANŲ IR KITŲ KONSTRUKCIJOS DALIŲ VALDIKLIAI (PRIKLAUSOMAI NUO PASIRINKIMO)

A	Nugaros atlošas pakeltas	F	Kojūgalis nuleistas
B	Nugaros atlošas nuleistas	K	Užrakinimo indikatorius
C	Čiužinio platforma pakelta	L	Apšvietimas lovos apačioje
D	Čiužinio platforma nuleista	M	Įjungimo / išjungimo mygtukas
E	Kojūgalis pakeltas	N	Slaugytojo iškvietimas

El. p. info@slaugivita.com
Tel. +370 41 522439
Mob. +370 61608456

www.slaugivita.com
Adresas: Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Įm. kodas: 145440368

PVM mokėtojo kodas: LT454403610
A/S: LT98 7300 0100 8946 0228
AB Swedbank, b/k 73000

SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

UŽRAKINIMO VALDIKLIS, VALDOMAS SLAUGYTOJO (PRIKLAUSOMAI NUO PASIRINKIMO)

O A E G C I Y

W

K

P

P

X

Z

B F H D J

Q R T S U

A	Nugaros atlošas pakeltas	O	Akumuliatoriaus indikatorius
B	Nugaros atlošas nuleistas	P	Fiksavimo mygtukas
C	Čiužinio platforma pakelta	Q	Nugaros atlošo mygtukas
D	Čiužinio platforma nuleista	R	Kojūgalio mygtukas
E	Kojūgalis pakeltas	S	Čiužinio platformos mygtukas
F	Kojūgalis nuleistas	T	Nugaros atlošas / kojūgalis tuo pačiu metu
G	Nugaros atlošo ir kojūgalio pakėlimas tuo pačiu metu.	U	Kryptis / reversinė kryptis Krypties mygtukas
H	Nugaros atlošo ir kojūgalio nuleidimas tuo pačiu metu.	W	Skubios pagalbos BNR mygtukas
I	Reversinė Trendelenburgo padėtis	X	Maksimalaus pakėlimo mygtukas
J	Trendelenburgo padėtis	Y	Skubios pagalbos kryptis
K	Užrakinimo indikatorius	Z	Kardiologinės sėdynės pozicija

SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

UŽRAKINIMO VALDIKILIS, VALDOMAS SLAUGYTOJO (PRIKLAUSOMAI NUO PASIRINKIMO)

K

P

O

V V*

Q R S

K	Užrakinimo indikatorius	R	Kojūgalio mygtukas
O	Akumuliatoriaus indikatorius	S	Čiužinio platformos mygtukas
P	Fiksavimo mygtukas	V	Pakėlimo / nuleidimo mygtukai
Q	Nugaros atlošo mygtukas	V*	Paspauskite tuo pačiu metu nustatymui iš naujo

VALDIKLIŲ VEIKIMAS

NUGAROS ATLOŠO PAKĖLIMAS AR NULEIDIMAS

Spaudžiant nugaros atlošo pakėlimo ar nuleidimo mygtukus (A ir B), nugaros atlošo modulį galima pakelti į norimą poziciją. Didžiausias leidžiamas pasvirimo kampas 70°.

Norėdami aktyvuoti nugaros atlošo judėjimo funkciją, laikykite nuspaudę pastarojo pakėlimo ar nuleidimo mygtukus tol, kol nugaros atlošas bus atitinkamai pakreiptas.

Nesėdėkite ant sujungtų čiužinio platformos konstrukcijos dalių, jas keliant, ir neaktyvuokite judėjimo funkcijos, jeigu ant jų sėdi žmonės.

Judant žemyn čiužinio platformos konstrukcijos dalims, kyla pavojus tarp jų įkristi arba būti suspaustiems. Įsitikinkite, kad nėra jokių kliūčių, galinčių sutrukdyti nuleisti čiužinio platformos dalis.

KOJŪGALIO PAKĖLIMAS AR NULEIDIMAS

Spaudžiant kojūgalio pakėlimo ar nuleidimo mygtukus (E ir F), kojūgalio modulį galima pakelti arba nuleisti į norimą poziciją. Maksimalus leistinas pasvirimo kampas 40°, paliekant kojūgalio modulį -12° kampu
jo žemiausioje pozicijoje.

Norėdami aktyvuoti judėjimo funkciją, laikykite nuspaudę pakėlimo ar nuleidimo mygtukus tol, kol lova bus atitinkamai pakreipta.

Nesėdėkite ant sujungtų čiužinio platformos konstrukcijos dalių, jas keliant, ir neaktyvuokite judėjimo funkcijos, jeigu ant jų sėdi žmonės.

Leidžiant žemyn judančias čiužinio platformos konstrukcijos dalis, kyla pavojus tarp jų įkristi arba būti suspaustiems kitų lovos dalių ar jos priedų. Įsitikinkite, kad nėra jokių kliūčių, galinčių sutrukdyti nuleisti čiužinio platformos dalis.

ČIUŽINIO PLATFORMOS PAKĖLIMAS AR NULEIDIMAS

Spaudžiant lovos pakėlimo ar nuleidimo mygtukus (C ir D), lovą galima pakelti arba nuleisti į norimą poziciją. Didžiausias leistinas aukštis 84 cm, mažiausias aukštis 42 cm, esant 150 mm ratams ir išardomiems lovos turėklams. Jeigu lovos ratų skersmuo yra 125 mm, o lovos turėklai vamzdeliniai, maksimalus
leistinas aukštis yra 78 cm, minimalus – 36 cm. Maksimalus aukštis ergonomiškai palankesnis slaugytojui, o minimalus aukštis tinkamesnis pacientui.

Norėdami aktyvuoti judėjimo funkciją, laikykite nuspaudę pakėlimo ar nuleidimo mygtukus tol, kol lova bus pakelta ar nuleista į norimą poziciją.

Nekelkite ir neleiskite lovos žemyn, naudodami gamintojo nenumatytas priemones. Jeigu šio įspėjimo nepaisoma, gali sugesti kėlimo mechanizmas ar įvykti fizinės traumos.

Jeigu lova leidžiama žemyn su nuleistais lovos turėklais, arba jeigu lovos turėklai kartu su lova nuleidžiami į žemiausią poziciją, atsiranda sutraiškymo rizika.

Leidžiant lovą žemyn, tarp lovos ir važiuoklės atsiranda sutraiškymo rizika, jeigu koja pastatoma ant važiuoklės.

NUGAROS ATLOŠO IR KOJŪGALIO NULEIDIMAS AR PAKĖLIMAS TUO PAČIU METU

Spaudžiant nugaros atlošo ir kojūgalio pakėlimo ar nuleidimo tuo pačiu metu mygtukus (G ir H), abu modulius galima pakelti į norimą poziciją tuo pačiu metu. Maksimalūs leistini pasvirimo kampai: nugaros atlošo 70°, kojūgalio 40°, paliekant kojūgalio sekciją žemiausioje -12° padėtyje.

Norėdami įjungti judėjimo funkciją, laikykite nuspaudę nugaros atlošo
Ir kojūgalio pakėlimo ar nuleidimo tuo pačiu metu mygtukus, kol lova bus pakelta į aukščiausią ar žemiausią poziciją.

Nesėdėkite ant sujungtų čiužinio platformos konstrukcijos dalių, jas keliant, ir neaktyvuokite judėjimo funkcijos, jeigu ant jų sėdi žmonės.

Leidžiant žemyn judančias čiužinio platformos konstrukcijos dalis, kyla pavojus tarp jų įkristi arba būti suspaustiems kitų lovos dalių ar jos priedų. Įsitikinkite, kad nėra jokių kliūčių, galinčių sutrukdyti nuleisti čiužinio platformos dalis.

TRENDELENBURGO / REVERSINĖ TRENDELENBURGO PADĖTIS

Taikant Trendelenburgo (J) ir reversinę Trendelenburgo (I) padėtį, lova gali būti palenkta maksimaliu 13° kampu tiesioginio judėjimo kryptimi ir 14° kampu reversinio judėjimo kryptimi.

Reversinė Trendelenburgo padėtis

Aktyvavimas: Paspauskite reversinės padėties mygtuką (E), norėdami pasukti galvūgalį maksimaliu 14° kampu kojūgalio atžvilgiu. Likusioji čiužinio platformos dalis šiuo atveju nejuda ir lieka esamoje padėtyje.

Trendelenburgo padėtis

Aktyvavimas: Paspauskite padėties mygtuką (J), norėdami pasukti kojūgalį maksimaliu 13° kampu galvūgalio atžvilgiu. Likusioji čiužinio platformos dalis šiuo atveju nejuda ir lieka esamoje padėtyje.

Trendelenburgo ir reversinė Trendelenburgo padėtys turi būti naudojamos, tik esant medicinos personalo priežiūrai.

Nekelkite ir neleiskite lovos žemyn, naudodami gamintojo nenumatytas priemones. Jeigu šio įspėjimo nepaisoma, gali sugesti kėlimo mechanizmas ar įvykti fizinės traumos.

Leidžiant žemyn judančias čiužinio platformos konstrukcijos dalis, kyla pavojus tarp jų įkristi arba būti suspaustiems kitų lovos dalių ar jos priedų. Įsitikinkite, kad nėra jokių kliūčių, galinčių sutrukdyti nuleisti čiužinio platformos dalis.

Jeigu lova leidžiama žemyn su nuleistais lovos turėklais, arba jeigu lovos turėklai kartu su lova nuleidžiami į žemiausią poziciją, atsiranda sutraiškymo rizika. E

ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO MYGTUKAS

Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką, nustatytas lovos turėklų membranų valdymas yra aktyvuotas ir esamos funkcijos gali būti naudojamos. Jeigu per 60 sekundžių neatliekamos jokios funkcijos, membranų aktyvavimo funkcija išsijungia pati, ir, norint ją aktyvuoti, reikia vėl paspausti mygtuką.

Kiekviena membrana turi atskirą aktyvavimo mygtuką. Labai svarbu , kad kiekvienos membranos aktyvavimui būtų paspaustas reikiamas mygtukas.

APŠVIETIMO LOVOS APAČIOJE MYGTUKAS

Paspaudus apšvietimo lovos apačioje mygtuką (L), įjungiamas apšvietimas po čiužinio platforma, leidžiantis pacientams vaikščioti naktį, neįjungiant pagrindinio apšvietimo ir netrukdant kitiems pacientams.

Norėdami įjungti apšvietimą, paspauskite mygtuką vieną kartą, o norėdami išjungti, paspauskite jį dar kartą.

Jeigu lovos turėklai yra be membranų, norėdami įjungti apšvietimą, tuo pačiu metu paspauskite galvūgalio pakėlimo / nuleidimo mygtukus, ir dar kartą tai atlikite, norėdami apšvietimą išjungti.

SLAUGYTOJO IŠKVIETIMO MYGTUKAS

Paspaudus šį mygtuką (N), pacientas ar jo šeimos narys, esant poreikiui, gali iškviesti slaugytoją. Norėdami aktyvuoti funkciją, paspauskite mygtuką vieną kartą.

KARDIOLOGINĖS SĖDYNĖS POZICIJA

Paspaudus kardiologinės sėdynės mygtuką (Z), galvūgalis pasikelia 70° kampu, o kojūgalis pasikelia 40° kampu; lova pasisuka į reversinę padėtį. Keliant pacientą į tokią poziciją, reikia griežtai laikytis judesių ir intervalų eiliškumo ir užtikrinti paciento padėties pokyčio ergonomiškumą ir saugą.

Leidžiant žemyn judančias čiužinio platformos konstrukcijos dalis, kyla pavojus tarp jų įkristi arba būti suspaustiems kitų lovos dalių ar jos priedų. Įsitikinkite, kad nėra jokių kliūčių, galinčių sutrukdyti nuleisti čiužinio platformos dalis.

MAKSIMALAUS AUKŠČIO POZICIJA

Paspaudus maksimalaus aukščio pozicijos mygtuką (X), lova ištiesiama horizontaliai jos maksimaliame aukštyje, suteikiant gydytojams palankesnę ergonominę prieigą.

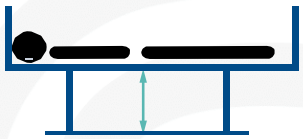

Nekelkite ir neleiskite lovos žemyn, naudodami gamintojo nenumatytas priemones. *Jeigu šio įspėjimo nepaisoma, gali sugesti kėlimo mechanizmas ar įvykti fizinės traumos.*

Judant žemyn čiužinio platformos konstrukcijos dalims, kyla pavojus tarp jų įkristi arba būti suspaustiems. *Įsitikinkite, kad nėra jokių kliūčių, galinčių sutrukdyti nuleisti čiužinio platformos dalis.*

SKUBIOS PAGALBOS BNR POZICIJA

Paspaudus BNR mygtuką (W), lovos konstrukcijos dalys pasukamos į horizontalią padėtį ir lova nuleidžiama į minimalų aukštį galimai širdies ir kvėpavimo sistemos reanimacijai.

Leidžiant žemyn judančias čiužinio platformos konstrukcijos dalis, kyla pavojus tarp jų įkristi arba būti suspaustiems kitų lovos dalių ar jos priedų. Įsitikinkite, kad nėra jokių kliūčių, galinčių sutrukdyti nuleisti čiužinio platformos dalis.

SKUBIOS PAGALBOS TRENDELENBURGO PADĖTIS

Aktyvavimas: Paspaudus skubios pagalbos Trendelenburgo mygtuką (Y), lovos konstrukcijos dalys nuleidžiamos į horizontalią padėtį, o kojūgalis galvūgalio atžvilgiu pakeliamas aukščiau.

UŽRAKINIMO FUNKCIJOS

Užrakinimo indikatoriaus funkcijos

Aktyvuotas indikatorius (K) reiškia, kad atitinkama funkcija yra užrakinta.

Užrakinimo funkcija *Basic Option*

Užrakinimo funkcija gali būti naudojama pagrindinėms lovos dalių judėjimo funkcijoms, kurios turi būti atliekamos, prižiūrint medicinos personalui, deaktyvuoti.

Užrakinimas: Įstatykite raktą į funkcijos, kurią norite užrakinti, tam skirtą lizdą, ir pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, iki įsižiebs geltona indikatoriaus lemputė (paveiksle apibraukta mėlynai).

Atrakinimas: Sukite raktą priešinga kryptimi, iki įsižiebs žalia indikatoriaus lemputė.

Užrakinimo funkcijos *Basic Option Plus* valdymas

Basic Option Plus funkcijoje numatytas įvairių funkcijų užrakinimas, kurį gali kontroliuoti pacientas, naudodamas kabelį, arba slaugytojas.

- Nugaros atlošo judėjimo funkcijos užrakinimas

Paspauskite tuo pačiu metu užrakto simboliu pažymėtą mygtuką (P) ir nugaros atlošo mygtuką (Q). Indikatoriaus (K) lemputė degs pastoviai. Norėdami atrakinti, veiksmą pakartokite. Indikatoriaus lemputė kelias sekundes mirksės.

- Nugaros atlošo judėjimo funkcijos užrakinimas

Paspauskite tuo pačiu metu užrakto simboliu pažymėtą mygtuką (P) ir kojūgalio mygtuką (R). Indikatoriaus (K) lemputė degs pastoviai. Norėdami atrakinti, veiksmą pakartokite. Indikatoriaus lemputė kelias sekundes mirksės.

- Nugaros atlošo funkcijos užrakinimas

Paspauskite tuo pačiu metu užrakto simboliu pažymėtą mygtuką (P) ir čiužinio platformos sekcijos mygtuką (S). Indikatoriaus (K) lemputė degs pastoviai. Norėdami atrakinti, veiksmą pakartokite. Indikatoriaus lemputė kelias sekundes mirksės.

Slaugytojo funkcijos užrakinimo valdymas

Skirtingų lovos dalių judėjimo ar kitos funkcijos gali būti užrakintos, paspaudus tuo pačiu metu užrakto simboliu pažymėtą mygtuką (P) ir vienos iš lovos dalių, kurios judėjimo funkciją norite užrakinti, mygtuką (Q, R, S, T, U). Nuspausto indikatoriaus (K) lemputė degs pastoviai. Norėdami atrakinti, atlikite tą patį veiksmą. Indikatoriaus lemputė kelias sekundes mirksės.

SISTEMOS NUSTATYMAS IŠ NAUJO

Sistema turi būti nustatyta iš naujo, jeigu ji buvo visiškai užrakinta viršytų saugos apribojimų sumetimais. Kontrolės sistemos garsinis signalas informuoja apie pastarosios gedimą.

Paciento funkcijos valdymas

Kelias sekundes laikykite nuspaudę mygtukus (G ir H), iki sistemos garsinis signalas išsijungs. Sistema bus nustatyta iš naujo, ir jos funkcijos veiks reikiamai.

Funkcijos *Basic Plus* užrakinimo valdymas

Sistemos nustatymui iš naujo paspauskite tuo pačiu metu pakėlimo ir nuleidimo mygtukus (V).

KOJINIO PEDALAS AUKŠČIO REGULIAVIMUI (PRIKLAUSOMAI NUO PASIRINKIMO)

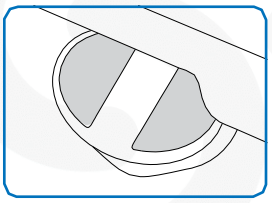

Elektriniu kojiniu pedalu lovą galima pakelti arba nuleisti į norimą padėtį. Maksimalus 82 cm aukštis ergonomiškai tinkamas slaugytojui, o minimalus 42 cm aukštis ergonomiškai tinkamas pacientui.

Norėdami aktyvuoti pakėlimo funkciją, padėkite pėdą kairėje pedalo pusėje, pažymėtoje aukštyn nukeipta rodykle.
Norėdami aktyvuoti nuleidimo funkciją, padėkite pėdą dešinėje pedalo pusėje, pažymėtoje žemyn nukeipta rodykle.

Nekelkite ir neleiskite lovos žemyn, naudodami gamintojo nenumatytas priemones. Jeigu šio įspėjimo nepaisoma, gali sugesti kėlimo mechanizmas ar įvykti fizinės traumos.

Leidžiant lovą žemyn, tarp lovos ir važiuoklės atsiranda sutraiškymo rizika, jeigu koja pastatoma ant važiuoklės.

Jeigu lova leidžiama žemyn su nuleistais lovos turėklais, arba jeigu pastarieji kartu su lova nuleidžiami į žemiausią poziciją, atsiranda sutraiškymo rizika.

LOVOS MECHANINIŲ DALIŲ VALDYMAS

NUIMAMI GALVŪGALIS IR KOJŪGALIS SU UŽRAKINIMO SISTEMA

ĮSTATYMAS Į REIKIAMĄ VIETĄ

Įstatykite kojūgalio jungiamąsias dalis į ertmes kampuose.

Įkiškite taip, kad reikiamos dalys būtų tinkamai ir visiškai sujungtos. Užrakinkite, pasukdami abiejų lovos pusių apačioje esančias svirtis į lovos vidinę pusę, iki jos atsidurs horizontalioje padėtyje, kaip parodyta brėžinyje.

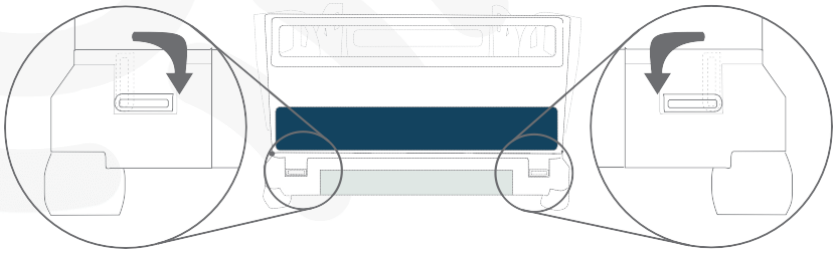

Patraukdami į viršų, įsitikinkite, kad kojūgalis tinkamai užrakintas.

Tvirtinant kojūgalį reikiamoje vietoje, atsiranda suspaudimo ar sutraiškymo rizika. Įsitikinkite, kad nėra jokių kliūčių, galinčių sutrukdyti atlikti šį veiksmą.

NUĖMIMAS

Atrakinkite, pasukdami abiejų lovos pusių apačioje esančias svirtis į lovos išorinę pusę, iki jos atsidurs vertikalioje padėtyje, kaip parodyta brėžinyje. Laikykite kojūgalį ir patraukite jį vertikaliai į viršų.

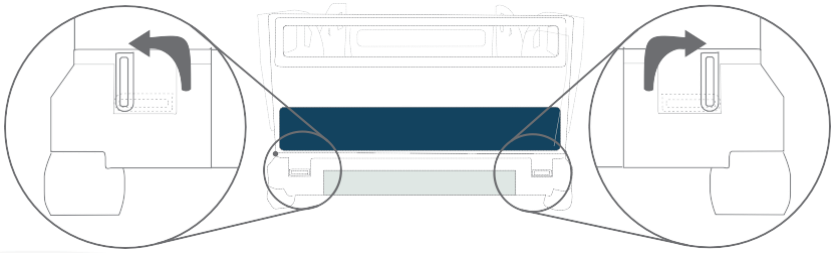

Yra galimybė užsakyti galvūgalį su užrakinimo sistema

SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

DAUGIAFUNKCINIS SAVIUŽRAKINANTIS PEDALAS

LOVOS STABDŽIO ĮJUNGIMAS

Įjungus stabdį, užblokuojami visi keturi lovos ratai.

Stabdis įjungiamas, uždėjus pėdą ant pedalo ir nuspaudus jį iki žemiausios pozicijos.

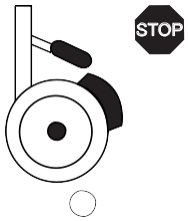

LOVOS STŪMIMAS

Lovai esant stūmimo pozicijoje, ratai neužblokuoti ir ją galima stumti bet kuria kryptimi.

Norėdami pastumti, pėda perkelkite pedalą į tarpinę padėtį.

Atsiminkite, kad stabdis turi būti įjungtas visada, kai lova nestumiama, nes jai netyčia pajudėjus, galimas nelaimingas atsitikimas.

KREIPIANČIOJO RATO NAUDOJIMAS

Naudojant kreipiantįjį ratą, lovą galima stumti tiesia linija, nevingiuojant.

Norėdami panaudoti kreipiantįjį ratą, pėda pakelkite pedalą į aukščiausią poziciją.

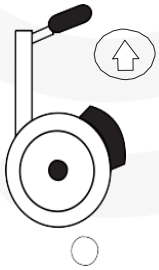

Atsiminkite, kad stabdis turi būti įjungtas visada, kai lova nestumiama, nes jai netyčia pajudėjus, galimas nelaimingas atsitikimas.

SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

INTEGRUOTI LOVOS TURĖKLAI

LOVOS TURĖKLŲ PAKĖLIMAS

Norėdami pakelti lovos turėklą, kelkite jį į aukščiausią poziciją, iki užsifiksuos.

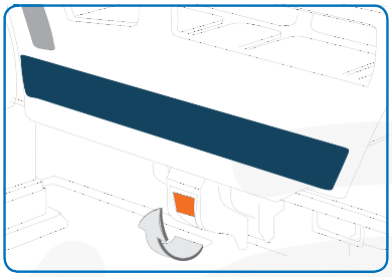

LOVOS TURĖKLŲ NULEIDIMAS

Kai lovos turėklai pakelti, įsitikinkite, kad jie visiškai įtvirtinti, nes jiems netyčia krentant žemyn, galimas nelaimingas atsitikimas.

Norėdami nuleisti lovos turėklą, patraukite po juo esančią rankeną žemyn. Lovos turėklas nusileis palaipsniui.

LOVOS BNR SISTEMA (IŠ ABIEJŲ PUSIŲ)

Jeigu lova leidžiama žemyn su nuleistais lovos turėklais, arba jeigu pastarieji kartu su lova nuleidžiami į žemiausią poziciją, atsiranda sutraiškymo rizika.

VEIKIMAS

Ranka paveikite bet kurią iš svirčių, esančių nugaros atlošo apačioje, prilaikydami šią nuleidžiamą lovos dalį. Paciento saugai sistemoje įrengtas amortizatorius, neleidžiantis nugaros atlošui nukristi staiga ir netikėtai.

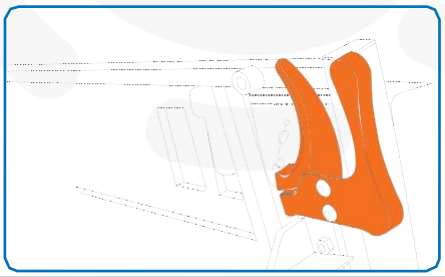

Judant žemyn čiužinio platformos konstrukcijos dalims, kyla pavojus tarp jų įkristi arba būti suspaustiems. Įsitikinkite, kad nėra jokių kliūčių, galinčių sutrukdyti nuleisti čiužinio platformos dalis.

LOVOS PRAILGINIMO SISTEMA

LOVOS PRAILGINIMAS

Fiksavimo rankenėles, esančias abiejose lovos pusėse, patraukite, pasukite 180° kampu ir tokiu būdu jas atlaisvinkite. Paimkite kojūgalį už apsauginių diskų ir traukite iki daugiau nesitrauks. Užfiksuokite rankenėles iš abiejų lovos pusių, pasukdami jas vėl 180° kampu, ir traukite arba stumkite kojūgalį, iki jis visiškai užsifiksuos iš abiejų lovos pusių.

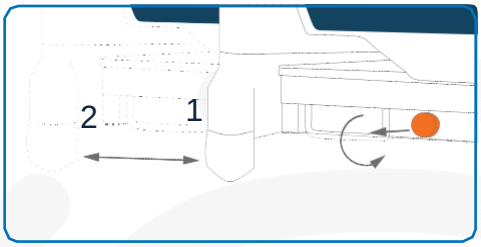

IŠKĖLIMAS IŠ LOVOS

Fiksavimo rankenėles, esančias abiejose lovos pusėse, patraukite, pasukite 180° kampu ir tokiu būdu jas atlaisvinkite. Paimkite kojūgalį už apsauginių diskų ir stumkite jį į vidų iki daugiau nesistums. Užfiksuokite rankenėles iš abiejų lovos pusių ir stumkite arba traukite kojūgalį, iki jis visiškai užsifiksuos iš abiejų lovos pusių.

KOJŪGALIO MODULIO POZICIONAVIMO SISTEMA

Įsitikinkite, kad kojūgalis visiškai užrakintas.

Kojūgalio modulio judėjimas galimas dėl *rastomat* 6 pozicijų srieginės jungties, leidžiančios pakelti kojūgalį į skirtingą aukštį.

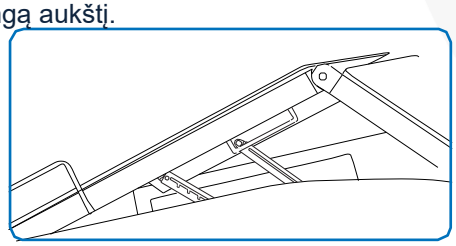

Rekomenduojama kojūgalio modulį kreipti skirtingu kampu, esant sulenktiems paciento keliams, nes kitaip pacientą galima sužeisti.

SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

LAŠINĖS SISTEMOS ATRAMA

ĮSTATYMAS Į REIKIAMĄ VIETĄ

Įstatykite lašinės sistemos atramą į vieną iš keturių tam tikslui skirtų laikiklių.

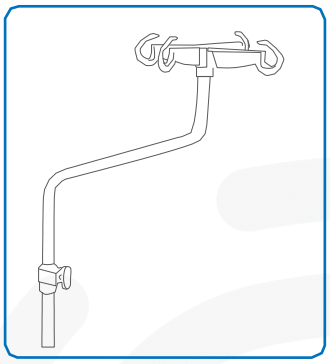

AUKŠČIO REGULIAVIMAS

Norėdami pakeisti kablių aukštį, viena ranka
prilaikykite viršutinę vamzdelio dalį, o kita ranka, atsukdami svirtį, nustatykite reikiamą aukštį ir vėl užfiksuokite svirtį, sukdami ją priešinga kryptimi.

Įsitikinkite, kad lašinės sistemos atrama įtvirtinta laikiklyje teisingai, o kabliai pasukti į lovos vidų.

Įsitikinkite, kad svirtis užfiksuota tinkamai.

PAGALBINĖ RANKENA

TVIRTINIMAS

Įstatykite į laikiklius lovos kampuose.

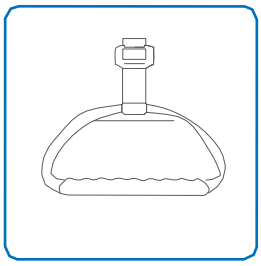

Pasukite pagalbinę rankeną taip, kad pati rankena būtų nukreipta į lovos vidų.

Įsitikinkite, kad pagalbinės rankenos kotas tinkamai įtaisytas lovos laikiklyje.

SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

Bendrosios procedūros

El. p. info@slaugivita.com
Tel. +370 41 522439
Mob. +370 61608456

www.slaugivita.com
Adresas: Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Įm. kodas: 145440368

PVM mokėtojo kodas: LT454403610
A/S: LT98 7300 0100 8946 0228
AB Swedbank, b/k 73000

LOVOS VALYMAS

Nerekomenduojama naudoti valymo garu sistemą, nes perteklinė drėgmė ir aukšta temperatūra gali pažeisti kai kurias lovos konstrukcijos dalis.
Lovai valyti nenaudokite organinių tirpiklių.

Bet kokia lovos valymo operacija turi būti atliekama, atjungus ją nuo elektros tinklo.

BENDRASIS VALYMAS

Lovai valyti rekomenduojame naudoti ploviklį ir šiltą vandenį. Nenaudokite pernelyg daug skysčio arba abrazyvinių valymo priemonių.

VALYMAS GARU

Lovai valyti nerekomenduojame naudoti valymo garu įrangos. Perteklinė drėgmė gali pažeisti lovos mechanizmus ir konstrukcijos dalis.

SUNKIAI PAŠALINAMŲ DĖMIŲ VALYMAS

Sunkiai pašalinamoms dėmėms valyti rekomenduojame naudoti standartines buitines valymo priemones ir minkštą šepetį.

Norint išvalyti dideles ar uždžiūvusias dėmes, jas galimai pirmiausiai reikės užmerkti.

DEZINFEKCIJA

Praskieskite dezinfekavimo ir / arba baktericidines priemones pagal instrukcijas, pateiktas gamintojų etiketėse. Metalinės, plastikinės ir medinės dalys gali būti valomos naudojant paprastus skystus valiklius ir dezinfekavimo priemones, kurių koncentracija yra leistina sveikatos priežiūros įstaigose („Chloramin“, „Persteril“, „Perform“, „Mikrozid,“ „Bacillocid“, „Bacillol“ ir t.t.). Dulkes ir kitokį purvą nuvalykite mechaniniu būdu. Nenaudokite abrazyvinių valymo medžiagų, pavyzdžiui, indų šveistuvų arba plieno vatos.

SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

KASDIENIS VALYMAS IR DEZINFEKCIJA

- Galvūgalis.
- Kojūgalis.
- Lovos turėklai.

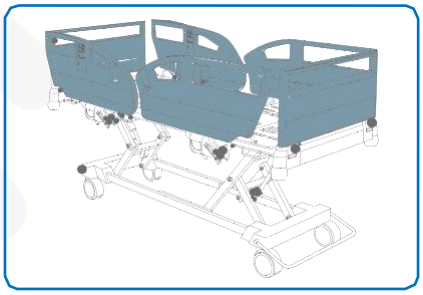

VALYMAS IR DEZINFEKCIJA PO TO, KAI PACIENTAS IŠVYKSTA

- Galvūgalis.
- Kojūgalis.
- Lovos turėklai.
- Lovos čiužinio platforma.
- Lovos turėklų sistema.
- Apsauginiai diskai.
- BNR svirtys.
- Lašinės sistemos maišelio atramos.

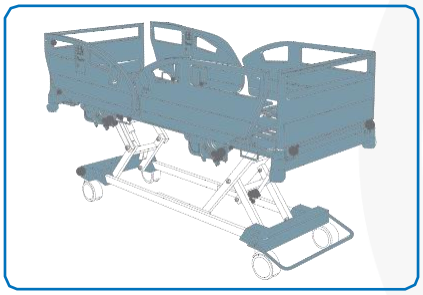

KRUOPŠTUS VALYMAS IR DEZINFEKCIJA KAS DU MĖNESIUS

- Visa lovos konstrukcija.

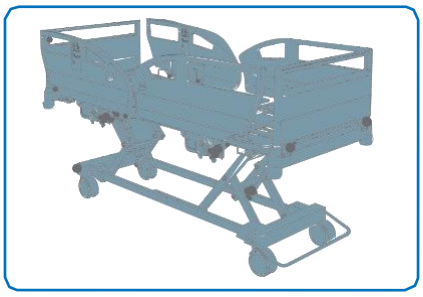

El. p. info@slaugivita.com
Tel. +370 41 522439
Mob. +370 61608456

www.slaugivita.com
Adresas: Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Įm. kodas: 145440368

PVM mokėtojo kodas: LT454403610
A/S: LT98 7300 0100 8946 0228
AB Swedbank, b/k 73000

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"

GARANTINIS TALONAS
Įrengimo pavadinimas: _____
Modelis: _____
Serijos Nr.: _____
Pardavimo data: _____; PVM Sąskaitos-faktūros _____ Nr.: _____
Pardavėjo pavardė_____ Parašas _____
Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.
Garantija netaikoma:
Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.
Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.
Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.
Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims.
Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.
Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui . Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas_____
Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204
info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. **Gedimas**_____
_____

Data: _____
Panaudotos dalys: _____
_____
_____
_____

Servisas_____
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. **Gedimas**_____
_____

Data: _____
Panaudotos dalys: _____
_____
_____
_____

Servisas_____
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)